KENWOOD

DVD/VCD/CD-SPIELER

DVF-N7080

BEDIENUNGSANLEITUNG

KENWOOD CORPORATION

DEUTSCH

MP3 / WMA

HOME THEATER DIVX CERTIFIED VIDEO

DVD VIDEO

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

COMPACT DISC DIGITAL VIDEO

CD-R/RW PLAYBACK

Vor Einschalten der Spannungsversorgung

⚠ ***Achtung : Lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.***

Geräte sind für Betrieb wie folgt vorgesehen.

Europe und Groß britannien ..... nur Wechselstrom 230 V

Hinweis zur Entsorgung der Batterien :

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien" (GRS Batterien).

Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

⚠ ***Achtung : Lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.***

WARNUNG : DIESES GERÄT DARF NICHT IM REGEN ODER IN FEUCHTEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN, UM FEUER UND ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.

	ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN KEINE GEHÄUSETEILE (ODER DIE RÜCKWAND) ENTFERNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.
	DAS BLITZSYMBOL MIT PFEILSPITZE IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF NICHT ISOLIERTE, SPANNUNGSFÜHRENDE TEILE INNERHALB DES GEHÄUSES HINWEISEN, UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.
	DAS AUSRUFUNGSZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF WICHTIGE BEDIENUNG- UND WARTUNGSANWEISUNGEN IN DER MIT DEM GERÄT MITGELIEFERTEN BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM MACHEN.

Die Kennzeichnung des Laserprodukts

Mit dieser Markierung wurde das Produkt der Klasse 1 zugeordnet. D.h. daß außerhalb des Produktes keine Gefahr von gefährlicher Strahlung besteht.

Position: Rückwand

Im Inneren dieses Laser-Produktes befindet sich eine Laser-Diode mit Laserstrahlung der Klasse 2, wie es durch das im Inneren angebrachte, oben dargestellte Warnschild angegeben ist. Blicken Sie nicht in den Strahl.

Position: Abdeckung des DVD-Laser-Signalabnehmers im Inneren des Produktes

Besondere Merkmale

- ***Transfer Movie, Musik- und Bilddaten vom PC zum Fernsehgerät***
- ***Ethernet-Anschluß für LAN-Zugang***
- ***Grafische Benutzerschnittstelle (G.U.I.)***
- ***Wiedergabe von MPEG1, MPEG2 und DivX® video***
- ***Wiedergabe von JPEG, BMP, GIF und PNG***
- ***PC-Karteneinschub für Standbilder (JPEG-Datei)***

In dieser Anleitung werden die einzelnen Bedienungsfunktionen unter Verwendung der nachstehend aufgeführten Symbole gekennzeichnet.

DVD : Beschreibung einer Bedienungsfunktion, die auf einen DVD-Spieler zutrifft.
CD : Beschreibung einer Bedienungsfunktion, die auf CDs zutrifft.
VCD : Beschreibung einer Bedienungsfunktion, die auf VCDs zutrifft.

Auspacken

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, und achten Sie darauf, daß alle Zubehörteile vorhanden sind.
Falls nicht alle Zubehörteile vorhanden sind bzw. das Gerät beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben. Wir empfehlen, den Karton und die Verpackungsmaterialien für einen möglichen Transport des Gerätes in der Zukunft aufzubewahren.
Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

DEUTSCH

Zubehör

Vergewissern Sie sich, daß die folgenden Zubehörteile vorhanden sind.

Audio-kabel (Rot, Weiß) ...(1)



Videokabel (Gelb) ...(1)

Koaxialkabel (Orangefarben) ...(1)

Fernbedienungseinheit ...(1)



Batterien (R6/AA)...(2)



CD-ROM (PC-Anwendung) ...(1)



DIMMER-Funktion

Die Helligkeit des Displays auf dem Hauptgerät kann verändert werden.

Drücken Sie den DIMMER-Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

DEUTSCH

Vorbereitungen

Einleitung 2
⚠ Vor Einschalten der Spannungsversorgung 2
⚠ Sicherheitshinweise 2
Besondere Merkmale 3
Auspacken 3
DIMMER-Funktion 3
Inhalt 4
Mit diesem Gerät abspielbare Dateien 5
Abspielbare Discs 6
Aufnahmesysteme und abspielbare Disc-Ausführungen 6
Nicht abspielbare Discs 6
VIDEO DVD-Symbole 6
Gebiets-Codes 7
Weltweite Gebiets-Codes 7
Video-Formate 8
Wichtige Hinweise 9
Wartung 9
Allgemeines 9
Anschlußanweisungen 10
Anschluß an ein Fernsehgerät mit Video-Eingangsanschluß 10
Anschluß an ein Fernsehgerät mit SCART-Eingangsanschluß 10
Anschluß an eine Audiokomponente 11
Anschluß an ein ETHERNET-Kabel 12
Anschluß an ein drahtloses LAN 12
Bezeichnung und Funktion der Teile 13
Verwendung der Fernbedienung 14
Installieren des KENWOOD PC SERVER 15
Setup-Funktionen 17
Setup-Menü 17
"Main" -Setup 18
"DVD Player" -Setup (fortgesetzt) 19
"IP" -Setup 20
Hierarchiestruktur von VCD-Menüs (P.B.C.) 21
Liste der Codes für DVD-Menüsprachen 21

DVD/CD/VCD-Betrieb

Wiedergabe von DVD-Video, CD-DA oder VCD 22
Grundlegende Wiedergabeschritte 22
Überspringen von Kapiteln oder Titeln 23
Suchlauf 23
STEP-Funktion (Standbild und Einzelbildschaltung) 24
Zeitlupen-Wiedergabe 24
Wiedergabe der gewünschten Spur, des Kapitels oder Titels 24
Wiedergabe eines gewünschten Titels oder Kapitels, der gewünschten Spur oder nach einer vorgegebenen Zeit. 24
Unterschiedliche Wiedergabefunktionen 25
Verändern der Audio-Sprache 25
Wahl des Audiokanals 25
Verändern der Untertitel-Sprache 25
P.B.C.-Funktion (Wiedergaberegler) 25
Wiederholungswiedergabe 26
A-B-Wiederholungswiedergabe 26
Zufallswiedergabe 26
Verändern des Kamerawinkels 27
Zoomfunktion 27
Bildschirm-Anzeige 27
Wiedergabe der Datendisc 28
Grundlegende Wiedergabeschritte 28
Überspringen von Dateien 30
Suchlauf 30
Unterschiedliche Wiedergabefunktionen (Datendisc) 31
Wiederholungswiedergabe 31
Zoomfunktion (nur bei JPEG-Dateien) 31
Wählen des Bildwinkels (nur bei JPEG-Dateien) 31
Wiedergabe eines gewünschten Zeit. 32
Bildschirm-Anzeige 32

NETWORK SERVER-Betrieb

Verwendung des KENWOOD PC SERVER 33
Wiedergabe der NETWORK SERVER 39
Überspringen von Dateien 40
Suchlauf 40
Wiederholungswiedergabe 41
Zoomfunktion 41
Wählen des Bildwinkels 41
Slide show 41
Wiedergabe eines gewünschten Zeit. 42

Speicherkarten-Betrieb

Wiedergabe der MEMORY CARD 43
Überspringen von Dateien 45
Zoomfunktion 45
Wählen des Bildwinkels 45
Bildschirm-Anzeige 45
Speicherkarten und PC-Kartenadapter, die für den Betrieb mit diesem Gerät kompatibel sind 46

Anderes

Aktualisierung der Firmware 47

Anwendung

Bei Störungen 48
Technische Daten 51

Datei-Spezifikationen

MOVIE (Dateigröße bis zu 2GB)

Kategorie / Posten	Format	Dateinamen-Erweiterung	Detail		(Audio)
● DATA DISC (ISO 9660 LEVEL 2)					
● NETWORK					
MPEG1		.MPG, .MPEG	Video-Auflösung bis zu 720 x 576	Bitrate bis zu 1,5 Mbps	Mpeg1 Layer1 & 2
MPEG2		.MPG, .MPEG	Video-Auflösung bis zu 720 x 576	Bitrate bis zu 8 Mbps	Mpeg1 Layer1 & 2
DivX®VIDEO*		.AVI	Video-Auflösung bis zu 720 x 576		WAV, MP3, Dolby Digital
XviD		.AVI	Video-Auflösung bis zu 720 x 576	Bitrate bis zu 6 Mbps	WAV, MP3, Dolby Digital

MUSIC (Dateigröße bis zu 2GB)

Kategorie / Posten	Format	Dateinamen-Erweiterung	Detail	
● DATA DISC (ISO 9660 LEVEL 2)				
● NETWORK				
MPEG Audio	MPEG1 Audio	.MP1	Layer I Bitrate 32 kbps bis 488 kbps, CBR/VBR	FS 32k, 44.1k, 48k
		.MP2	Layer II Bitrate 32 kbps bis 488 kbps, CBR/VBR	FS 32k, 44.1k, 48k
		.MP3	Layer III Bitrate 32 kbps bis 488 kbps, CBR/VBR	FS 32k, 44.1k, 48k
WMA	ver8	.WMA	Bitrate 48 kbps bis 192 kbps, CBR	FS 32k, 44.1k, 48k
	ver9	.WMA	Bitrate 48 kbps bis 192 kbps, CBR	FS 32k, 44.1k, 48k
WAV		.WAV	16 bit Stereo	FS 44.1k, 48k
Ogg Vorbis		.OGG	Bitrate 64 kbps bis 256 kbps	FS 32k, 44.1k, 48k

PHOTO

Kategorie / Posten	Format	Dateinamen-Erweiterung	Detail		
● DATA DISC (ISO 9660 LEVEL 2)					
JPEG		.JPG, .JPEG	Video-Auflösung Dateigröße	bis zu 2048 x 1536 bis zu 2MB	24bit True Color
BMP		.BMP	Video-Auflösung Dateigröße Farbe	bis zu1024 x 768 bis zu 2MB 24 Bit Color	 (Darstellung in 256 Farben)
PNG		.PNG	Video-Auflösung Dateigröße Farbe	bis zu 1024 x 768 bis zu 1MB 24 Bit Color	 (Darstellung in 256 Farben)
GIF		.GIF	Video-Auflösung Dateigröße	bis zu 2048 x 1536 bis zu 650 KB	256 Farben
● NETWORK					
JPEG		.JPG, .JPEG	Dateigröße bis zu 5MB		24bit True Color
BMP		.BMP	Dateigröße bis zu 5MB		24bit True Color
PNG		.PNG	Dateigröße bis zu 5MB		24bit True Color
GIF		.GIF	Dateigröße bis zu 5MB		24bit True Color
● MEMORY CARD					
JPEG		.JPG, .JPEG	Video-Auflösung Dateigröße	bis zu 2048 x 1536 bis zu 2MB	24 bit True color

- **Eine Wiedergabe ist auf Grund der Datenaufzeichnungsqualität und anderen Faktoren eventuell nicht möglich.**
- **Je nach Orientierung können Standbilder geringfügig in Vertikal- und Horizontalrichtung abgeschnitten werden.**

*** Official DivX Certified™ product. Plays DivX®5, DivX®4, DivX®3, and DivX®VOD video content (in compliance with DivX Certified™ technical requirements)**

Bezeichnung der Ordner und Dateien

Einzelbyte-Zeichen zwischen A und Z, Einzelbyte-Nummern zwischen 0 und 9 sowie Einzelbyte-Unterstreichungslinien (_) können angezeigt werden. Stellen Sie sicher, daß alle Dateinamen mit einer Erweiterung versehen sind.

- **Fügen Sie den Dateien niemals eine falsche Erweiterung zu. Das Gerät nimmt dabei an, daß die Datei wiedergegeben werden kann, was zu lauten Geräuschen führt. Es kann dabei zur Beschädigung der Lautsprecher kommen.**

Aufnahmesysteme und abspielbare Disc-Ausführungen

Das Betriebssystem dieses Geräts ist nicht nur in der Lage, Musik-CDs wiederzugeben, sondern auch die unten aufgeführten Discs abzuspielen, die eine qualitativ hochwertige Video-Wiedergabe von Filmen und Live-Konzerten ermöglichen.

Abspielbare Disc		DVD VIDEO (DVD-R / RW, DVD+R / RW)		CD (CD-R, CD-RW)		VCD (*SVCD)	
Disc-Symbole		DVD VIDEO	DVD VIDEO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO		COMPACT disc DIGITAL VIDEO	COMPACT disc SUPER VIDEO
Disc-Durchmesser		8cm	12cm	8cm	12cm	8cm	12cm
Abspielbare Seiten		Eine oder beide	Eine oder beide	Nur eine Seite	Nur eine Seite	Nur eine Seite	Nur eine Seite
Inhalt	Video und Audio	Ca. 41 Minuten (1 Seite, 1 Schichten) Ca. 75 Minuten (1 Seite, 2 Schichten) Ca. 82 Minuten. (2 Seite, 1 Schichten) Ca. 150 Minuten. (2 Seite, 2 Schichten)	Ca. 133 Minuten (1 Seite, 1 Schichten) Ca. 242 Minuten (1 Seite, 2 Schichten) Ca. 266 Minuten. (2 Seite, 1 Schichten) Ca. 484 Minuten. (2 Seite, 2 Schichten)			Max. 20 Minuten	Max. 74 Minuten
						(bei SVCD wird die mögliche Wiedergabezeit kürzer)	
	Audio			Max. 20 Minuten, digital	Max. 80 Minuten, digital		

- **Für Formate, die mit diesem Gerät abgespielt werden können beziehen Sie sich bitte auf Seite 5 (CD-R, CD-RW, DVD-R und DVD-RW).**
- ***Dieses Gerät kann SVCDs abspielen, aber einige Funktionen arbeiten nicht.**
- **Dieses Gerät kann DVD-R- und DVD-RW-Discs sowie auch DVD+R- und DVD+RW-Discs im DVD VIDEO-Format abspielen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß je nach Aufnahmegerät, Disc-Hersteller usw., die Wiedergabe in bestimmten Fällen nicht funktioniert.**
- **Dieses Gerät kann vielleicht auch bestimmte CD-R/RW-Disks nicht wiedergeben, abhängig von deren Eigenschaften, Aufnahmebedingungen usw.**

Nicht abspielbare Discs

Auf diesem Gerät ist eine Wiedergabe der nachfolgend aufgeführten Discs nicht möglich.

DVD AUDIO-Discs
DVD-RAM-Discs
SACD-Discs
VSD-Discs
CDV-Discs (bei diesen Discs können nur die Audio-Daten wiedergegeben werden)
CD-G/CD-EG/CD-EXTRA-Discs (bei diesen Discs können nur die Audio-Daten wiedergegeben werden).
Photo-CD-Discs (es darf nicht versucht werden, diesen Disc-Typ wiederzugeben).

- Eine VIDEO DVD, die einen mit diesem Gerät nicht kompatiblen oder keinen Gebiets-Code aufweist, kann nicht wiedergegeben werden. Für weitere Einzelheiten sich auf sich auf den Abschnitt "**Gebiets-Codes**" beziehen. →7
- Wenn sich das Video-Format einer Disc vom Format des verwendeten Fernsehgeräts unterscheidet, kann diese Disc nicht normal wiedergegeben werden. Für weitere Einzelheiten sich auf den Abschnitt "**Video-Formate**" beziehen. →8

VIDEO DVD-Symbole

Symbole	Beschreibung
ALL	Weist auf den Code des Gebiets hin, in dem diese Disc abgespielt werden kann.
8	Anzahl der Sprachen, die für die Audio-Funktionen aufgenommen wurden. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Sprachen hin (maximal 8 Sprachen).
32	Anzahl der Sprachen, die für die Untertitel-Funktionen aufgenommen wurden. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Sprachen hin (maximal 32 Sprachen).
9	Anzahl der Blickwinkel, die über die Blickwinkel-Funktion verfügbar sind. Die Ziffer weist auf die Anzahl der Blickwinkel hin (maximal 9 Blickwinkel).
16:9 LB	Wählbare Bildseitenverhältnisse. "LB" bedeutet "Letter Box", während "PS" für Pan/Scan steht. →18 Das nebenstehende Beispiel bedeutet, daß ein 16:9-Video in ein Letter Box-Video umgewandelt werden kann.

DEUTSCH

Gebiets-Codes

Jedes Gerät dieser Modellreihe ist mit einem gewissen Gebiets-Code versehen, der auf dem Verwendungsland basiert. Wenn der DVD-Spieler zur Wiedergabe von Discs verwendet wird, können nur solche DVDs wiedergegeben werden, die einen Gebiets-Code aufweisen, der mit dem Gebiets-Code des Geräts übereinstimmt.
Der Gebiets-Code für dieses Gerät ist auf der Rückseite des DVD-Spielers vermerkt.

Weltweite Gebiets-Codes

Die DVD-Spieler sind mit einem Gebiets-Code versehen, der dem Vertriebsbereich entspricht, wie in der nachfolgenden Karte dargestellt.

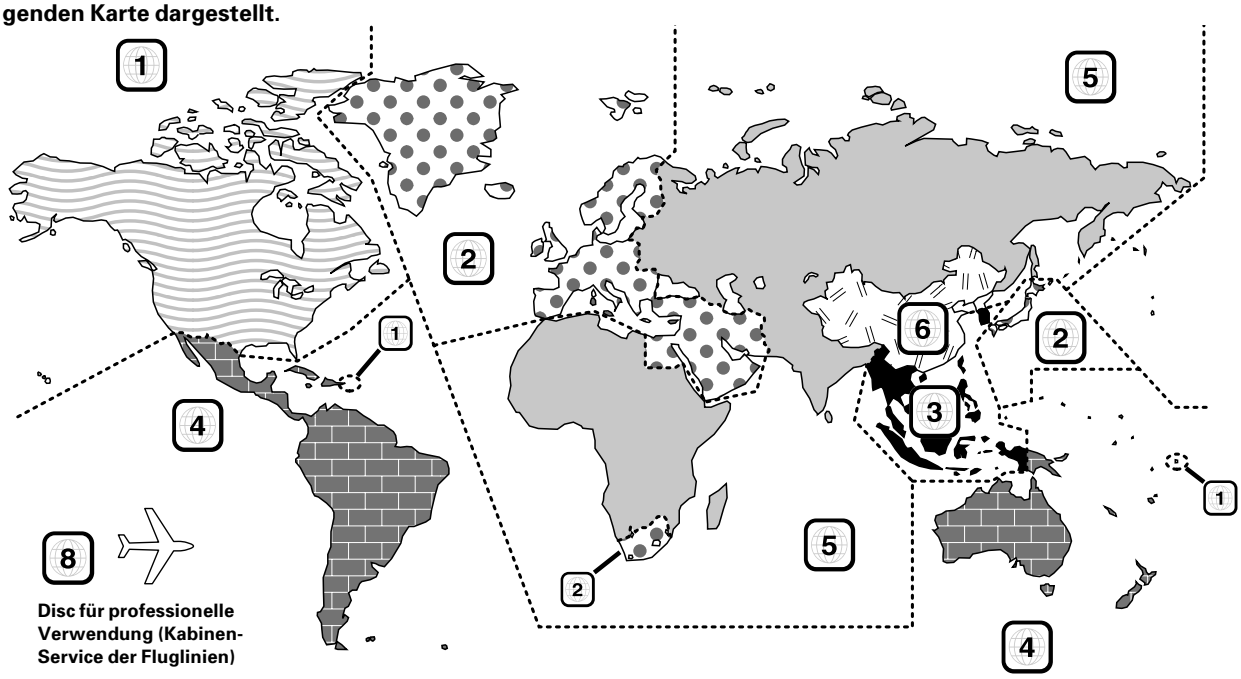

Gebiets-Codes der VIDEO DVDs, die auf diesem Gerät wiedergegeben werden können

Dieses Gerät kann VIDEO DVDs wiedergeben, die mit einem Code versehen sind, der den oben angegebenen Gebiets-Codes für das Gerät entspricht, oder mit der unten gezeigten "ALL"-Markierungen versehen sind. Selbst wenn eine VIDEO DVD keinen Gebiets-Code aufweist, kann eine Wiedergabe auf diesem Gerät - bedingt durch gewisse Beschränkungen - unter Umständen nicht möglich sein.

Wiedergabebeschränkungen der Disc oder des Geräts

Die Wiedergabe gewisser DVDs und VCDs ist durch vom Software-Hersteller eingegebenen Restriktionen nicht möglich. Einige Bedienungsschritte können unter Umständen nicht vorgenommen werden, abhängig vom Betriebsstatus des DVD-Spielers.
Da die Wiedergabe von Discs auf diesem Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Software-Hersteller erfolgt, stehen dem Benutzer des Geräts gewisse Funktionen unter Umständen nicht zur Verfügung. Wenn während der Wiedergabe am Fernsehbildschirm ein Sperrsymbol erscheint, sich auf die bei der Disc mitgelieferte Anleitung beziehen, da in diesem Fall eine Sperrfunktion am Gerät aktiviert wurde.

Sperrsymbol

Für die Bildanzeige und Disc-Signalsysteme bei der Wiedergabe von Fernsehbildern sind im allgemeinen zwei Normen gebräuchlich (NTSC und PAL).

Das verwendete Format ist je nach Land bzw. Gebiet verschieden.

Fernsehnorm	Wichtigste Länder und Gebiete
NTSC	Japan, Taiwan, Korea, USA, Kanada, Mexiko, Philippinen, Chile u.a.
PAL	China, UK, Deutschland, Australien, Neuseeland, Kuwait, Singapur u.a.

Dieses Gerät hat eine Funktion zum Ändern des Videoformats entsprechend dem Fernsehgerät-Typ. Bitte den Typ des Fernsehgeräts bestätigen.

Überprüfen des Video-Formats

Wahl des VIDEO-Ausgangs

Bei unterschiedlichen Video-Formaten :

Versuchen Sie, die Disc abzuspielen. Wenn die Video-Formate des Fernsehgeräts und der Disc nicht übereinstimmen, erfolgt die Wiedergabe unter Umständen in Schwarzweiß, oder das Bild erscheint wie untenstehend dargestellt.

Oberer und unterer Rand ist abgeschnitten.

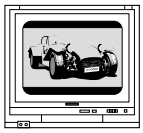

Obere und untere Randbereiche sind schwarz gefärbt.

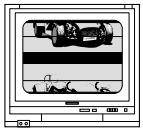

Bildstörungen durch inkorrekte Synchronisierung.

Wahl des TV-Typs

Drücken Sie während des Stopp-Zustands die VIDEO OUT-Taste auf der Fernbedienung, um vorübergehend ein Videoformat zu wählen.

Um die Anfangseinstellung zu modifizieren, verändern Sie "Video Out" in den "Main"-Einstellungen auf der Setup-Menüanzeige. → 18

Wartung

Wartung des Geräts

Wenn die Frontplatte oder das Gehäuse verschmutzt sind, können sie mit einem weichen, trockenen Lappen abgewischt werden. Niemals Verdünner, Benzol, Alkohol usw. verwenden, da diese Flüssigkeiten eine Verfärbung des Gehäuses verursachen können.

Hinweis zu Kontactreinigern

Kontakt-Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden, weil dadurch Fehlfunktionen verursacht werden können. Insbesondere müssen Reinigungsmittel, die Öl enthalten, vermieden werden, weil sich dadurch Plastikteile verformen können.

Allgemeines

Hinweise zur Handhabung der Discs

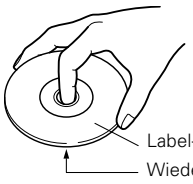

Handhabung
Die Discs so anfassen, daß die Wiedergabeseite nicht berührt wird.

Auf der Wiedergabe- und der Label-Seite dürfen weder Aufkleber oder Klebeband befestigt werden.



Reinigung
Wenn Fingerabdrücke oder Staubspuren an der Disc anhaften, können diese mit einem weichen Baumwolltuch o.ä. abgewischt werden, wobei von der Disc-Mitte zum Rand zu wischen ist.

Aufbewahrung
Wenn eine Disc für längere Zeit nicht verwendet werden soll, ist sie aus dem Gerät herauszunehmen und in ihrer Hülle aufzubewahren.

Niemals eine gerissene oder verzogene Disc abspielen

Während der Wiedergabe rotiert die Disc im Gerät mit hoher Geschwindigkeit. Um eine Funktionsstörung zu vermeiden, darf daher niemals eine gerissene, verzogene oder mit Klebeband oder Klebemittel reparierte Disc abgespielt werden. Ebenso dürfen Discs, die nicht mehr vollkommen rund sind, wegen der Gefahr einer Gerätestörung nicht wiedergegeben werden.

Disc-Zubehör

Das im Fachhandel erhältlichen Disc-Zubehör (Stabilisatoren, Schutzhüllen, Schutzringe usw.), die zur Verbesserung der Klangqualität und zum Schutz der Discs angeboten werden, dürfen ebenso wie die Disc-Reinigungsmittel bei diesem System nicht verwendet werden, da sie eine Funktionsstörung verursachen können.

DEUTSCH

Nach Transport oder Tragen

Vor dem Transportieren oder Bewegen dieses Gerätes die folgende Bedienung durchführen.

1. **Die POWER ON/OFF-Taste auf ON stellen, ohne eine Disc einzulegen.**
2. **Stellen Sie den Eingangswahlschalter auf DVD.**
3. **Einige Sekunden warten und überprüfen, daß die adgebildete Anzeige erscheint.**

   "NO DISC"

4. **Die POWER ON/OFF-Taste auf OFF stellen.**
5. **Entfernen Sie den PC-Kartenadapter.**

Vorsichetshinweise zur Kondensationsbildung

Kondensation (Tau) kann sich im Innern des Geräts bilden, wenn zwischen der Temperatur des Geräts und der Umgebungstemperatur ein wesentlicher Unterschied besteht. Sollte sich im Innern des Geräts Kondensation bilden, ist eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall muß einige Stunden gewartet werden; nachdem die Kondensation abgetrocknet ist, kann das Gerät wieder verwendet werden.

Besondere Vorsicht ist unter den folgenden Umständen geboten:
Wenn das Gerät von einem Ort zu einem anderen bewegt wird, der eine wesentlich höhere oder niedrigere Temperatur aufweist, oder wenn sich die Luftfeuchtigkeit am Aufstellort des Geräts erhöht, usw.

Die Anschlüsse nach dem folgenden Diagramm vornehmen.
Beim Anschließen der anderen Geräte siehe auch die Bedienungsanleitungen dieser Geräte.

Achtung:
Den Netzstecker erst anschließen, nachdem alle anderen Anshlüsse hergestellt sind.

Mikroprozessor-Fehlfunktion

Fall kein Betrieb möglich ist oder eine fehlerhafte Anzeige erscheint, obwohl alle Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden, muß der Mikroprozessor nach den Anweisungen unter "**Bei Störungen**" zurückgestellt werden. →48

Anschluß an ein Fernsehgerät mit Video-Eingangsanschluß

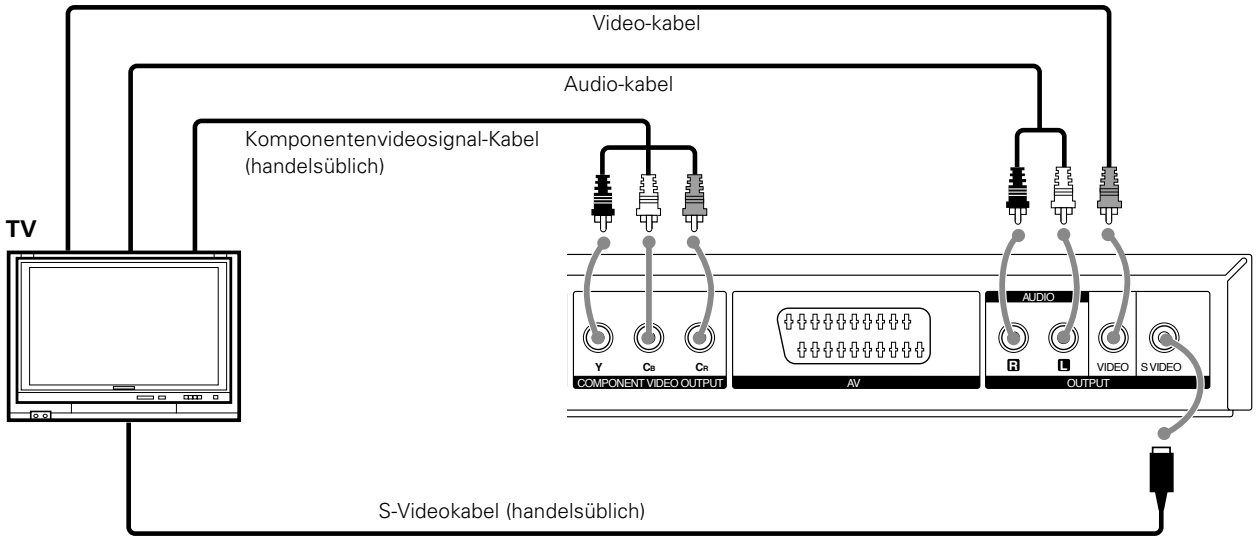

*** Schließen Sie entweder das Videokabel (Mischsignal) oder das S-Videokabel an.**
Für den Anschluß mit einem Audiokabel ist "Digital Audio" in den "Main"-Einstellungen auf der Setup-Menüanzeige auf "PCM (Analog aktiviert)" zu schalten. →18

Anschluß an ein Fernsehgerät mit SCART-Eingangsanschluß

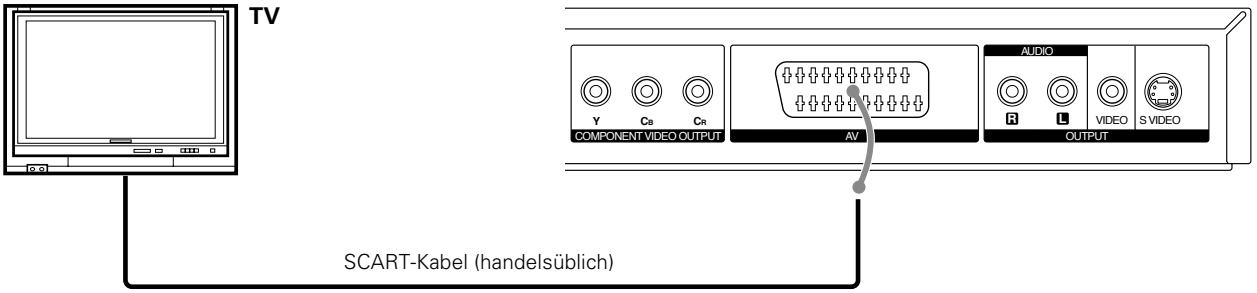

Für den Anschluß mit einem Audiokabel ist "Digital Audio" in den "Main"-Einstellungen auf der Setup-Menüanzeige auf "PCM (Analog aktiviert)" zu schalten. →18

Hinweis

Sicherstellen, dass der DVD-Player direkt an das Fernsehgerät und nicht an einen Videorecorder angeschlossen ist. Denn sonst kann das DVD-Bild durch das Kopierschutzsystem verfälscht werden.

DTS-Widerrufklausel

Bei der Wiedergabe von DTS-codierter Software (CDs, DVDs) kommt es zu übermäßigem Rauschen von den analogen Stereoausgängen. Um mögliche Beschädigungen des Audiosystems zu vermeiden, sollte der Anwender geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn die analogen Stereoausgänge des DVD-Spielers an ein Verstärkungssystem angeschlossen sind. Um DTS Digital Surround™ Wiedergabe genießen zu können, muß ein externes 5,1 Kanal DTS Digital Surround™ Decodersystem an den Digital-Ausgang (S/P DIF, AES/EBU oder TosLink) des DVD-Spielers angeschlossen werden.

Anschluß an eine Audiokomponente

Zur Wiedergabe von DTS-Audio bitte einen AV-Receiver oder einen AV-Verstärker anschließen, der DTS mit digitaler Verbindung decodieren kann.

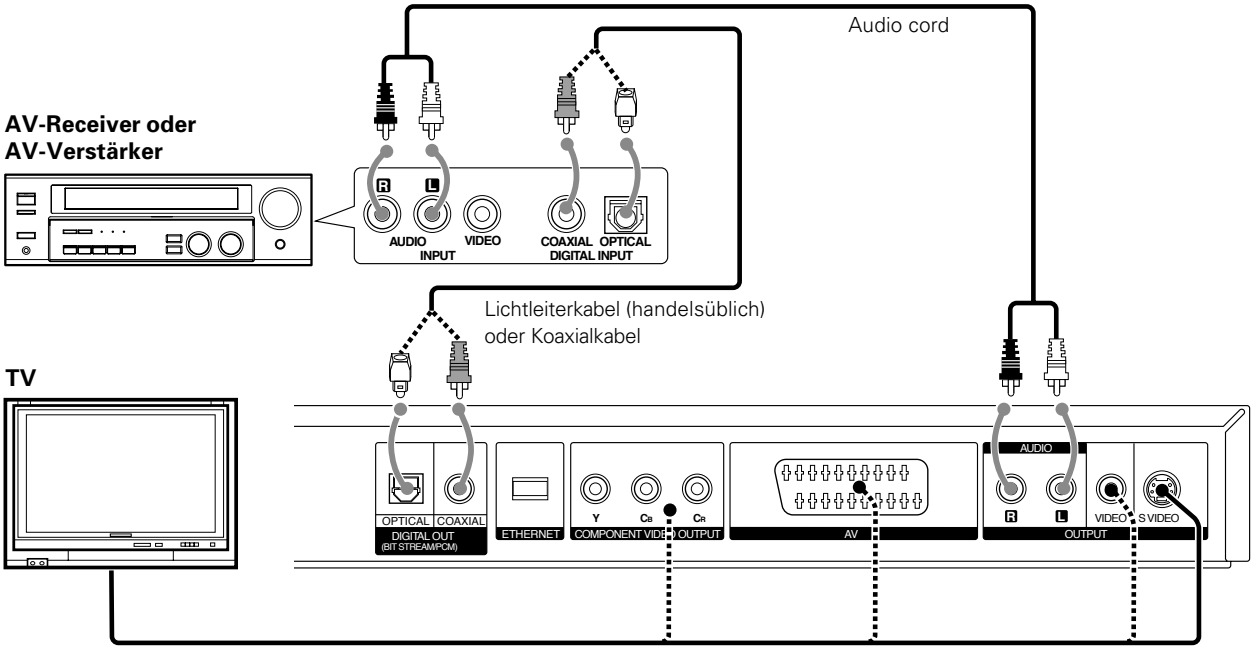

Video-kabe, S-Videokabe (handelsüblich) oder Komponentenvideosignal-Kabel (handelsüblich) (→10)

Verstärker mit analogem 2-Kanal-Stereoausgang oder Dolby ProLogic II/ProLogic:

Die linke und rechte Buchse AUDIO OUT am DVD-Player über die Audiokabel mit dem linken und rechten Audioeingang (IN) an Verstärker, Receiver oder Stereoanlage verbinden.

Für den Anschluß mit einem Audiokabel ist "Digital Audio" in den "Main"-Einstellungen auf der Setup-Menüanzeige auf "PCM (Analog aktiviert)" zu schalten. →18

Verstärker mit analogem 2-Kanal-Stereoausgang (PCM) oder Mehrkanal-Decoder (Dolby DigitalTM, MPEG2 oder DTS):

Eine der Buchsen **DIGITAL OUT** am DVD-Player (**COAXIAL** oder **OPTICAL**) mit der entsprechenden Buchse am Verstärker verbinden. Zu diesem Zweck ein gesondert erhältliches Digitalkabel (Koaxialkabel oder optisches Kabel) verwenden.

Hinweise

1. Wenn eine zugehörige Systemkomponente angeschlossen wird, muß auch deren Bedienungsanleitung beachtet werden.
2. Falls das Audioformat des digitalen Ausgangssignals nicht mit dem Receiver (Verstärker) kompatibel ist, liefert der Receiver eine stark verzerrte oder auch überhaupt keine Klangwiedergabe.
3. Das Lichtleiterkabel gerade bis zum Einrasten in den Anschluß stecken.
4. Das Lichtleiterkabel nicht biegen, aufwickeln oder bündeln.
5. Stellen Sie keine Fernsehgeräte oder andere schwere Gegenstände auf dieses Gerät.
6. Wenn ein 96-kHz-Signal wiedergegeben wird, wird es nach der Konvertierung auf 48 kHz an der Buchse DIGITAL OUT ausgegeben.

Anschluß an ein ETHERNET-Kabel

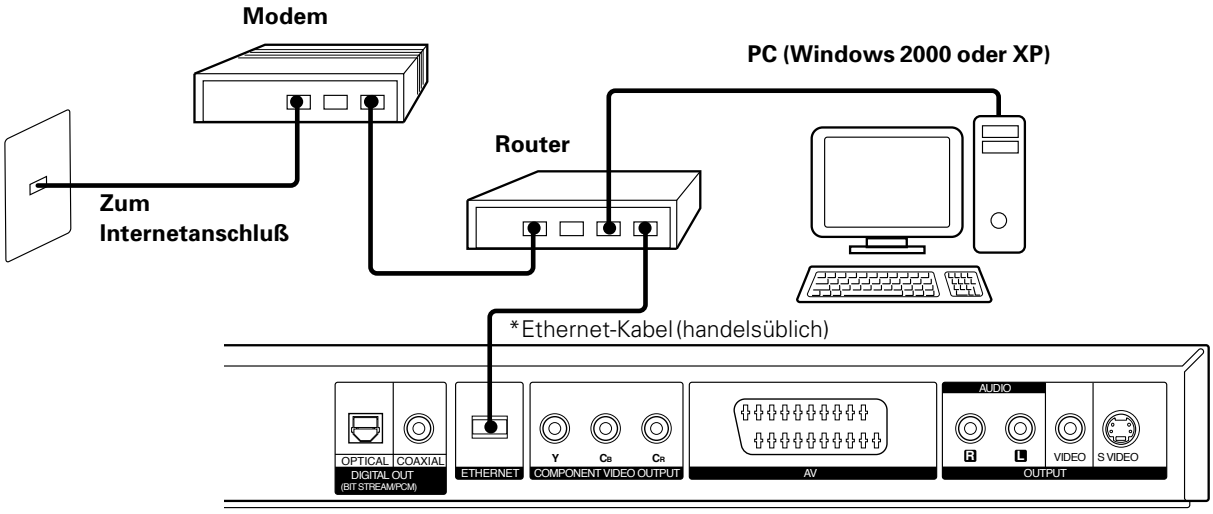

Wenn kein Router oder Hub benutzt wird, stellen Sie die Verbindung zum PC mit einem querverbundenen Ethernet-Kabel direkt her.
In diesem Fall muß die IP-Adresse manuell eingestellt werden (→ 20)

*** Beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung Ihres Routers oder Hubs. Je nach Router oder Hub kann es in seltenen Fällen vorkommen, daß diese Komponenten mit einem überkreuzten Ethernet-Kabel nicht funktionieren.**

DEUTSCH

Anschluß an ein drahtloses LAN

Schließen Sie die drahtlose Ethernet-Brücke an die auf der Rückseite befindliche Ethernet-Buchse an, und stellen Sie eine drahtlose Verbindung her.

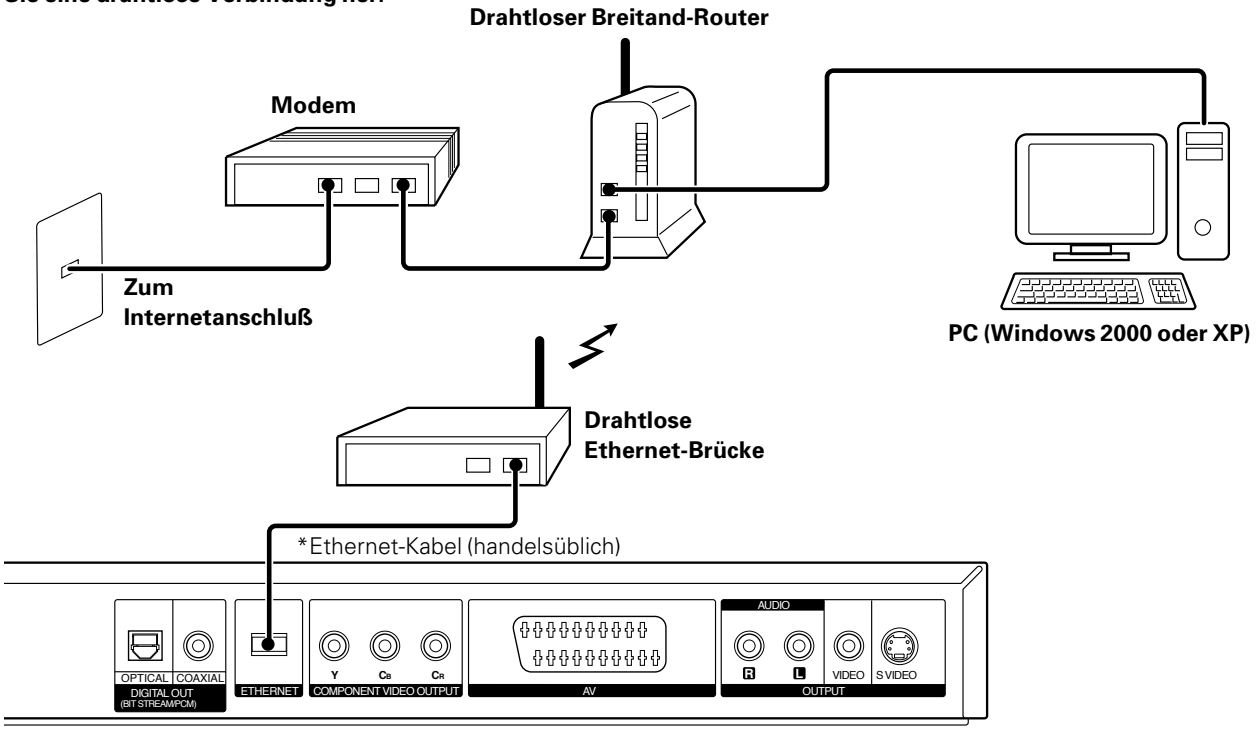

Hinweis **Dieses Gerät kann nicht an das Internet angeschlossen werden.**

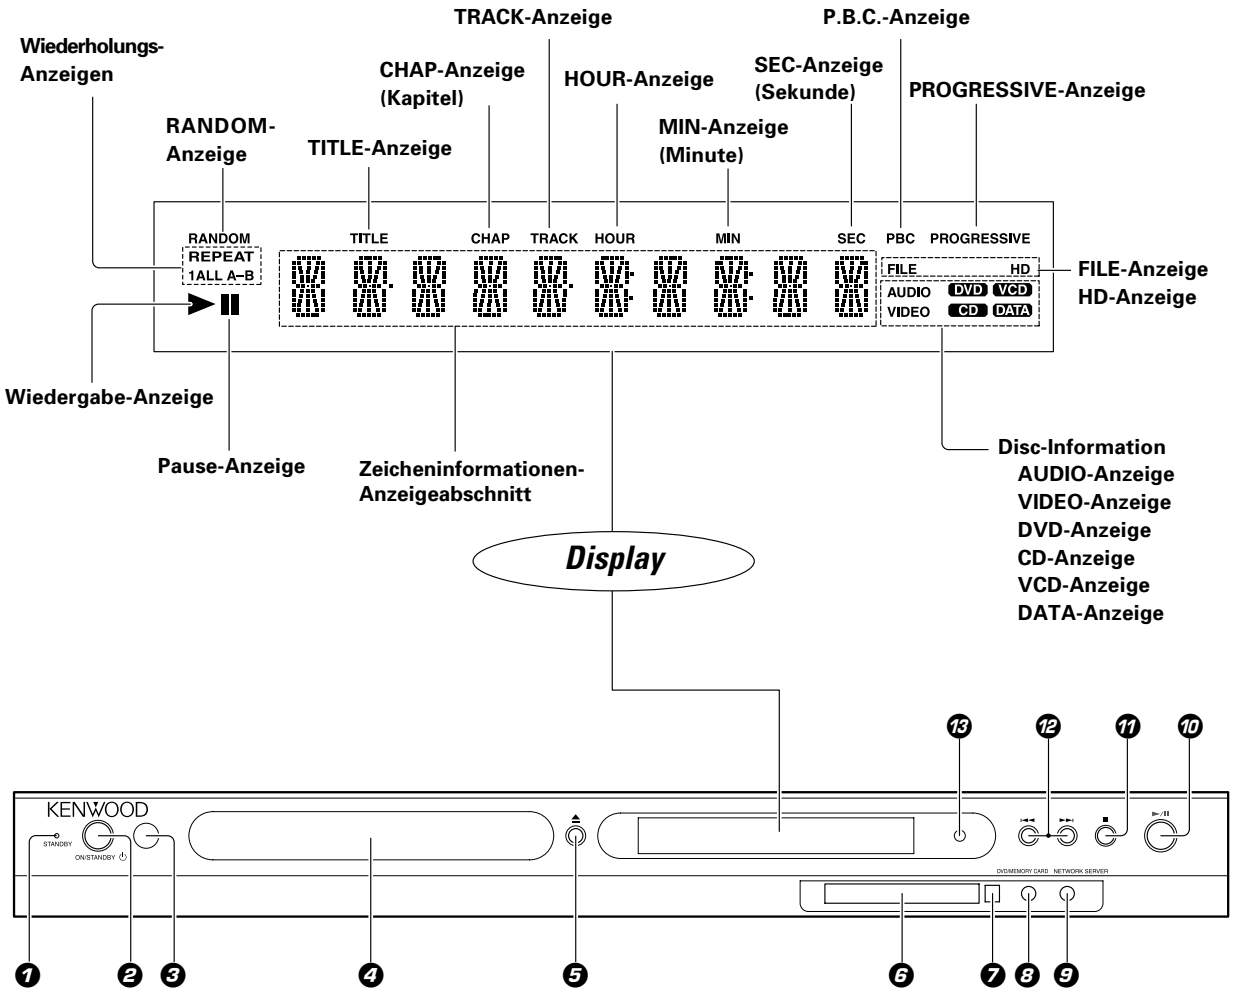

❶ **STANDBY-Anzeige**
❷ **ON/STANDBY-Taste**
❸ **Fernbedienungssensor** → 14
❹ **Disc-Auflage** → 22 → 28
❺ **▲ (Öffnen-/Schließen)-Taste** → 22 → 28
❻ **C-Karteneinschub** → 43
❼ **PC-Kartenauswurftaste** → 43
❽ **DVD/MEMORY CARD-Taste** → 22 → 28 → 43
❾ **NETWORK SERVER -Taste** → 39
❿ **►/II (Wiedergabe / Pause)-Taste** → 23 → 29 → 40
⓫ **■ (Stopp)-Taste** → 23 → 30 → 40
⓬ **Übersprungtasten (I◄◄(PREV.), ►►I (NEXT)** → 23 → 30 → 40
⓭ **NET LINK-Anzeige**

BEREITSCHAFTSMODUS

Wenn die Bereitschaftsanzeige des Geräts aufleuchtet, werden die internen Schaltkreise des Geräts mit einer geringen Menge Strom versorgt, der zur Pufferung des Speicherinhalts dient. Dieser Betriebszustand wird als Bereitschaftsmodus bezeichnet. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, kann es über die Fernbedienungseinheit eingeschaltet werden.

BEI AUSGESCHALTETEM GERÄT

Wenn die **ON/STANDBY**-Taste gedrückt wird, kann vom Aufleuchten der STANDBY-Anzeige bis zum Erscheinen auf dem Gerätedisplay zum Ausschalten des TV OSD-Schalters einige Zeit verstreichen (ca. 10 Sekunden).

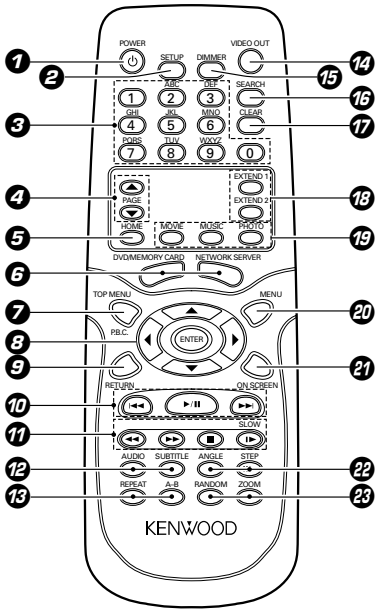

Modell : RC-D0712 (Infrarotystem)

Die Tasten an der Fernbedienung mit den gleichen Bezeichnungen wie am Hauptgerät haben die gleichen Funktionen wie die Tasten am Hauptgerät.

❶ POWER-Taste
❷ SETUP-Taste → 17
❸ Nummerntasten (Zeicheneingabetasten) → 24 → 42
❹ PAGE (▲/▼)-Tasten → 29 → 40 → 44
❺ HOME-Taste
❻ DVD/MEMORY CARD-Taste → 22 → 28 → 43
NETWORK SERVER-Taste → 39
❼ TOP MENU/P.B.C.-Taste → 23 → 25
❽ Cursor-Tasten aufwärts (▲), abwärts (▼), links (◄) und rechts (►) → 17
ENTER-Taste → 17
❾ RETURN-Taste → 17
❿ ►/II (Wiedergabe/Pause)-Taste → 23 → 29 → 40
I◄◄ (PREV.)-Taste/►►I (NEXT)-Taste → 23 → 30 → 40
⓫ ◄◄/►►Taste (Übersprung) → 23 → 30 → 40
■ (Stopp)-Taste → 23 → 30 → 40
SLOW-Taste → 24
⓬ AUDIO-Taste → 25
SUBTITLE-Taste → 25
⓭ REPEAT-Taste → 26 → 31 → 41
A-B (A-B repeat)-Taste → 26
⓮ VIDEO OUT-Taste → 8
⓯ DIMMER-Taste → 3
⓰ SEARCH-Taste → 42
⓱ CLEAR-Taste → 24 → 32 → 42
⓲ EXTEND 1/2-Taste (Keine Funktion auf diesem Gerät)
⓳ MOVIE-Taste → 29 → 39
MUSIC-Taste → 29 → 39
PHOTO-Taste → 29 → 39 → 43
⓴ MENU-Taste → 23
㉑ ON SCREEN-Taste → 27 → 32 → 45
㉒ ANGLE-Taste → 27 → 31 → 45
STEP-Taste → 24
㉓ RANDOM-Taste → 26
ZOOM-Taste → 31 → 41 → 45

Einlegen der Batterien

❶ Die Abdeckung entfernen.

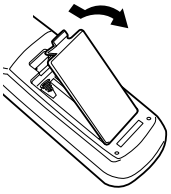

❷ Die Batterien einlegen.

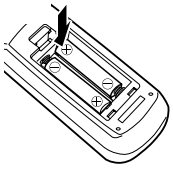

❸ Die Abdeckung wieder schließen.

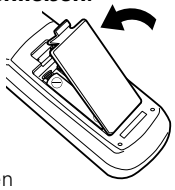

- Zwei Batterien der Größe R6 (AA) gemäß den Polaritätskennzeichnungen einlegen.

Bedienung

Den Netzstecker in eine Wandsteckdose einstecken, die POWER-Taste (ON/STANDBY) auf ON stellen, dann die gewünschte Fernbedienungstaste drücken.

- Wenn mehrere Tasten der Fernbedienung nacheinander betätigt werden müssen, muß zwischen den einzelnen Tastenbetätigungen mindestens 1 Sekunde gewartet werden.

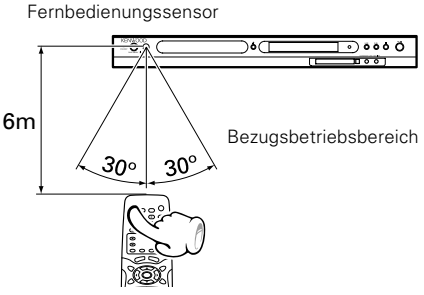

Hinweise

1. Die mitgelieferten Batterien sind zur Funktionsüberprüfung vorgesehen, ihre Lebensdauer kann kurz sein.
2. Wenn der Fernbedienungsabstand kürzer wird, müssen beide Batterien gegen neue ausgewechselt werden.
3. Wenn direktes Sonnenlicht oder das Licht einer hochfrequenten Fluoreszenzlampe (Inverterausführung usw.) auf den Fernbedienungssensor fällt, können Fehlfunktionen auftreten. In derartigen Fällen sollte die Aufstellposition verändert werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Installieren des KENWOOD PC SERVER

Nachdem die Software KENWOOD PC SERVER in einem PC installiert wird, können die im PC gespeicherten Daten zu entsprechenden Bibliotheken übertragen werden; dies ermöglicht eine Wiedergabe bzw. ein Betrachten von Musik-, Film und Foto-Daten der im PC enthaltenen Bibliotheken. →12 →20

Mindestanforderungen

Betriebssystem (OS): Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows 2000 Professional SP4 oder höher.

Unbedingt daran denken, für jedes Betriebssystem die Service Pack-Aktualisierung zu installieren.

PC: Ein IBM PC/AT-kompatibles Modell, das eines der oben aufgeführten offiziellen Betriebssysteme unterstützt.
CPU: Intel Pentium III, 800 MHz oder schneller.
Speicher: Mindestens 128 MB.
Festplattenkapazität: Mindestens 160 MB.
Ethernet interface: Vorzugsweise 100Base-TX
Anzahl der am Netzwerk anschließbaren DVF-N7080-Einheiten: 3 Einheiten.

- Selbst bei Übereinstimmung mit den obigen Anforderungen kann ein einwandfreier Betrieb für alle Netzwerkumgebungen nicht garantiert werden.
- Bei der Wiedergabe können unter Umständen Aussetzer auftreten, wenn 10Base-T als Ethernet-Schnittstelle für IEEE802 verwendet wird. 11b wird für die kabellose Ethernet-Brücke verwendet.

Vor der Verwendung der Software muss diese entsprechend den nachfolgenden Anweisungen im PC installiert werden.

- All gegenwärtig geöffneten Software-Programme schließen.
- Die Betriebsbedingungen des PC noch einmal überprüfen.
- Die Treiber-Software wird automatisch installiert, wenn nach dem Installieren der Software diese zum ersten Mal aktiviert wird.

Nach dem Installieren die Anmeldung beim Netzwerkverwalter unter Verwendung des Benutzernamens vornehmen.

1 *Die "KENWOOD PC SERVER Installations-CD-ROM" in das CD-ROM-Laufwerk des PC einlegen.*

Das Installaltionsprogramm wird automatisch gestartet, worauf das [Installer Language]-Menü angezeigt wird. Nach der Sprachenwahl wird das Installations-Symbol angezeigt.

KENWOOD PC SERVER Setup
KENWOOD PC SERVER
This wizard will guide you through the installation of KENWOOD PC SERVER.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

- Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch aktiviert wird, das Symbol [Arbeitsplatz] am Desktop doppelt anklicken, danach das CD-ROM-Laufwerk doppelt anklicken, das die "KENWOOD PC SERVER Installation CD-ROM" enthält.
  Das Installationsprogramm kann auch durch Doppelklicken der Ausführungsdatei "SETUP.EXE" gestartet werden.

2 *Die Schritte zur Installation entsprechend den am Wizard angezeigten Anweisungen ausführen.*

Das Wizard-Display ändert sich in dieser Reihenfolge:

[**License Agreement**]-Anzeige
[**Choose Components**]-Anzeige
[**Choose install Location**]-Anzeige

- Der Zielordner für das Installationsprogramm ist unter [Program Files] zu finden. Wenn Sie diese Voreingabe-Einstellung ändern möchten, muss [Browse] gewählt und dann der gewünschte Zielordner spezifiziert werden.

[**Java2 Runtime Installer**]-Anzeige
[**KENWOOD PC SERVER Installer**]-Anzeige
[**Completing the KENWOOD PC SERVER Setup Wizard**]-Anzeige

3 *Den PC neu anlaufen lassen.*

- Die nachfolgenden Module werden bei der Installation der "KENWOOD PC SERVER"-Software hinzugefügt:
  Microsoft® Data Access Components 2.5
  ©1981-1997 Microsoft Corporation.
  Alle Rechte vorbehalten.
  Microsoft® DirectX® Media Runtime
  ©1998 Microsoft Corporation.
  Alle Rechte vorbehalten.
  Java™
  © Sun microsystems Corporation.
  Alle Rechte vorbehalten.
- Die obigen Module werden auch dann nicht gelöscht, wenn die "KENWOOD PC SERVER"-Software de-installiert wird.

Anwenderprogramm KENWOOD PC SERVER

- Diese Software darf nicht kopiert, modifiziert, erweitert oder auf andere Art verändert werden, weder teilweise oder als Ganzes.
- KENWOOD ist nicht haftbar für Schäden, die dem Benutzer oder einer dritten Person durch die Verwendung dieser Software entstehen.
- Die Spezifikationen dieser Software können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

De-installieren des KENWOOD PC SERVER

Wenn diese Software nicht mehr benötigt wird, kann das Programm durch eine De-Installation entfernt werden. Bevor die De-Installation ausgeführt wird, muss das Software-Programm deaktiviert werden.

Beim De-Installieren ist die Anmeldung beim Netzwerkverwalter unter Verwendung des Benutzernamens vorzunehmen.

1 ***Wählen Sie [Start] ➡ [Systemsteuerung] ➡ [Software].***

2 ***In der Dialogbox [Programme ändern oder entfernen] wählen Sie [KENWOOD PC SERVER], und klicken Sie dann die [Ändern/Entfernen]-Taste an.***

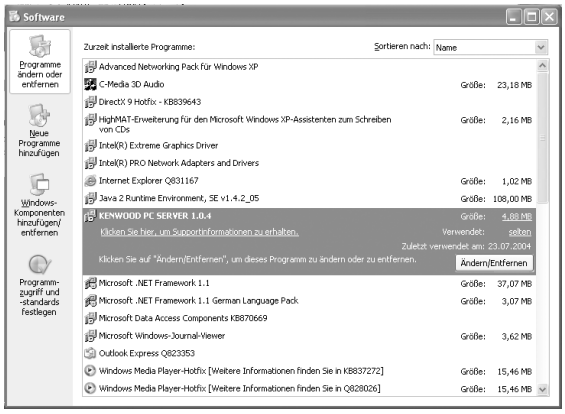
Software
Programme ändern oder entfernen
Neue Programme hinzufügen
Windows-Komponenten hinzufügen/ entfernen
Programmzugriff und -standards festlegen
Zurzeit installierte Programme:
Sortieren nach: Name
Advanced Networking Pack für Windows XP
C-Media 3D Audio
Größe: 23,18 MB
DirectX 9 Hotfix - KB839643
HighMAT-Erweiterung für den Microsoft Windows XP-Assistenten zum Schreiben von CDs
Größe: 2,16 MB
Intel(R) Extreme Graphics Driver
Intel(R) PRO Network Adapters and Drivers
Internet Explorer Q831167
Größe: 1,02 MB
Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_05
Größe: 108,00 MB
KENWOOD PC SERVER 1.0.4
Größe: 4,88 MB
Klicken Sie hier, um Supportinformationen zu erhalten.
Verwendet: selten
Zuletzt verwendet am: 23.07.2004
Klicken Sie auf "Ändern/Entfernen", um dieses Programm zu ändern oder zu entfernen.
Ändern/Entfernen
Microsoft .NET Framework 1.1
Größe: 37,07 MB
Microsoft .NET Framework 1.1 German Language Pack
Größe: 3,07 MB
Microsoft Data Access Components KB870669
Microsoft Windows-Journal-Viewer
Größe: 3,62 MB
Outlook Express Q823353
Windows Media Player-Hotfix [Weitere Informationen finden Sie in KB837272]
Größe: 15,46 MB
Windows Media Player-Hotfix [Weitere Informationen finden Sie in Q828026]
Größe: 15,46 MB

- Die Software kann auch de-installiert werden, indem [Alle Programme] ➡ [KENWOOD PC SERVER] gewählt und dann [Uninstall] angeklickt wird.

3 ***Den De-Installationsvorgang entsprechend den angezeigten Anweisungen ausführen.***

- Die mit der Software editierten Daten verbleiben weiterhin in dem KENWOOD-Ordner, der als Datensicherungs-Zielordner mit der Software bestimmt wurde, selbst nachdem die "KENWOOD PC SERVER"-Software de-installiert wurde. Wenn die Software komplett vom PC entfernt werden soll, löschen Sie nach dem De-Installieren den "KENWOOD"-Ordner.

Ändern der Software

Die bestehende Software de-installieren, den PC wieder anlaufen lassen und die neue Software installieren. Wenn die vorherige Version ohne De-Installation mit der neuen Software überspielt wird, hat dies Funktionsstörungen bei der neuen Version zur Folge.

Aktualisieren des KENWOOD PC SERVER

Die neuesten Informationen und Eingabeschritte zum Aktualisieren Ihres KENWOOD PC SERVER sind im Kapitel "Technische Unterstützung" / "Service" auf der Webseite Ihres Landes zu finden (wenn erforderlich, kann eine Querverbindung zu Ihrer örtlichen Webseite unter www.kenwood.com <http://www.kenwood.com>) gefunden werden.

- Feststellen der gegenwärtigen Version des KENWOOD PC SERVER; **Den KENWOOD PC SERVER aktivieren, dann [Help] ➡ [Version Infomatioin]**

❶ Die gegenwärtige Version des KENWOOD PC SERVER de-installieren, dann einen Neustart am PC ausführen.

❷ Die neuen Versionen des KENWOOD PC SERVER und JAVA 2 Runtime herunterladen.

❸ Die neuen Versionen des KENWOOD PC SERVER und JAVA 2 Runtime installieren. ➡15

DEUTSCH

Setup-Menü

Anfangseinstellungen

Über das Einstellmenü sind verschiedene Einstellungen von Parametern wie Bild und Ton möglich. Außerdem lässt sich u.a. auch die Anzeigesprache für Untertitel und das Einstellmenü wählen. Näheres zu den einzelnen Einstellmenü-Optionen siehe auf Seite 18 bis 20.

Grundlegende Bedienung

❶ Schalten Sie das Gerät ein.



Nach dem Einschalten des Geräts dauert es etwas, bis die Bedienung möglich ist.

❷ Die SETUP-Taste drücken.

Drücken Sie während der Wiedergabe- oder Pausefunktion die **STOP**-Taste.

❸ Mit den Aufwärts-/Abwärts-Cursor-Tasten (▲/▼) an der Fernbedienung die gewünschte Option wählen und dann durch Drücken die ENTER-Taste zur zweiten Ebene übergehen.



❹ Mit den Aufwärts-/Abwärts-Cursor-Tasten (▲/▼) an der Fernbedienung die zweite gewünschte Option wählen und dann durch Drücken die ENTER-Taste zur dritten Ebene übergehen.



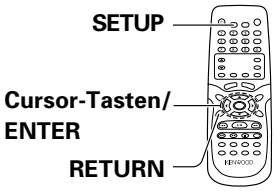

Das Setup-Menü erscheint.

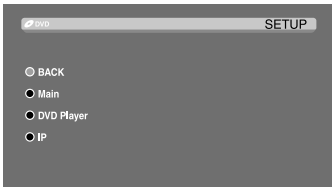

- Um das Setup-Menü zu verlassen, ist die **RETURN**-Taste oder die linke Cursortaste (◄) auf der Fernbedienung zu drücken, bzw. **BACK** am Fernsehgerät anzuwählen und dann die **ENTER**-Taste zu drücken.

Die möglichen Einstellposten der zweiten Ebene und die augenblicklich effektiven Parameter werden angezeigt.

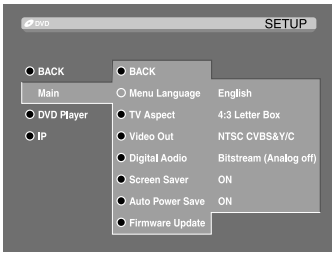

- Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, ist die **RETURN**-Taste oder die linke Cursortaste (◄) auf der Fernbedienung zu drücken, bzw. **BACK** am Fernsehgerät anzuwählen und dann die **ENTER**-Taste zu drücken.

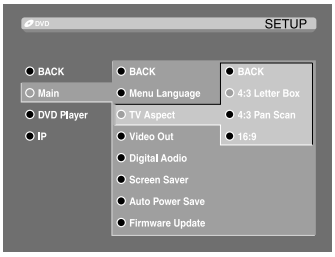

- Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, ist die **RETURN**-Taste oder die linke Cursortaste (◄) auf der Fernbedienung zu drücken, bzw. **BACK** am Fernsehgerät anzuwählen und dann die **ENTER**-Taste zu drücken.

DEUTSCH

"Main" -Setup

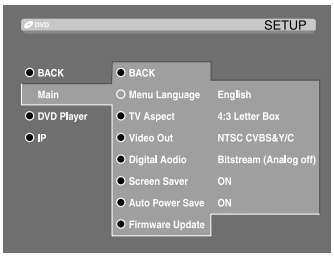

Menüsprache

Eine Sprache für das Einstellmenü und die Bildschirmanzeige wählen.

TV Aspect

Wählen Sie das Erscheinungsbild

4:3 Letterbox: Bei Anschluss eines Standard-fernsehgeräts (Bildseitenverhältnis 4:3) diesen Wert wählen. Breitbildanzeige mit schwarzen Rändern oben und unten auf dem Bildschirm.

4:3 Panscan: Bei Anschluss eines Standard-fernsehgeräts (Bildseitenverhältnis 4:3) diesen Wert wählen. Automatische Breitbildanzeige auf dem gesamten Bildschirm, wobei die nicht auf den Schirm passenden Teile abgeschnitten werden.

16:9: Bei Anschluss eines Fernsehgeräts mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 diesen Wert wählen.

Video Out

Wählen Sie das von der VIDEO OUT-Buchse kommende Videoformat. Wählen Sie gemäß dem Format des anzuschließenden Fernsehgeräts. Die Signal-Ausgangskombinationen des Videosignals sind das Mischsignal, das S-Video-Mischsignal, das Komponenten-Ausgangssignal, das SCART-Ausgangssignal (siehe nachfolgende Tabelle).

	Video format	Mischsignal	S-Video	Komponente	SCART
①	NTSC	CVBS	Y/C		CVBS
②	NTSC	CVBS		YCbCr	CVBS
③	NTSC	CVBS			RGB
④	PAL	CVBS	Y/C		CVBS
⑤	PAL	CVBS		YCbCr	CVBS
⑥	PAL	CVBS			RGB
⑦	480p			YCbCr	
⑧	720p			YCbCr	
⑨	1080i			YCbCr	

Wenn die Einstellung für das Videoformat bei DVD-Videowiedergabe 480p, 720p oder 1080i beträgt, wird das Videoformat vorübergehend als "⑤ PAL CVBS und YCbCr" ausgegeben.

Hinweis Das Videoformat läßt sich vorübergehend umschalten, indem die **VIDEO OUT**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird.

"Main"-Setup (fortgesetzt)

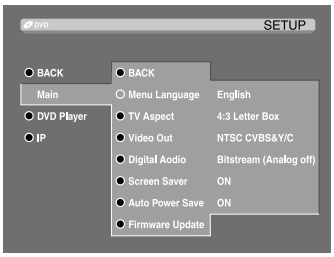

Digital Audio

Wählen Sie das Digital-Audioformat.

Bitstream (Analog deaktiviert): „Bitstream" wählen, wenn die Buchse DIGITAL OUT am DVD-Player mit einem Verstärker oder einer anderen Komponente mit Dolby Digital- oder DTS-Decoder verbunden ist.

PCM (Analog aktiviert): Anwählen, wenn Anschluß an einen Zweikanal-Digital-Stereoverstärker vorliegt. DVDs, die mit Dolby Digital oder MPEG codiert sind, werden automatisch auf das Zweikanal-PCM-Audioformat umgewandelt.

Hinweis Wählen Sie "PCM", wenn das Gerät nicht an einem AV-Empfänger oder AV-Verstärker angeschlossen ist.

Screen Saver

Wählen Sie den Bildschirmschonerzustand (ein oder aus).

ON: Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn dieses Gerät länger als ungefähr 5 Minuten im Stopp-Modus belassen wird.

Progressives Scannen und Interlace-Scannen (Zwischenzeilenabtastung)

Hier handelt es sich um die TV-Bildschirm-Scanmethode. Wenn ein Bild im Bildschirm erscheint, ermittelt die Interlace-Scanmethode ausschließlich die ungeraden Zeilennummern in einem Bild und die geraden Zeilennummern im nächsten Bild, während die progressive Scanmethode die Bildzeilen sequenziell von oben ermittelt und anzeigt.

Die Nummer entspricht der Anzahl der effektiven gescannten Zeilen.

Beispiel:

720p : Progressives Scannen mit 720 effektiven Zeilen

1080i : Interlace-Scannen mit 1080 effektiven Zeilen

Die Gegenstände in sind die Standard-Einstellwerte.

DEUTSCH

"Main"-Setup (fortgesetzt)

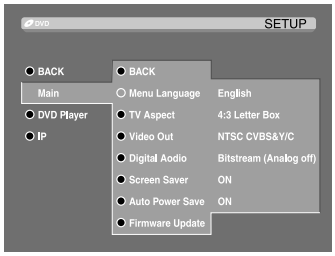

Auto Power Save

Wählen Sie ON oder OFF.

ON: Wenn diese Gerät für länger als 60 Minuten im Stoppzustand belassen wird, schaltet es sich automatisch aus.

Firmware Update

Für Firmware-Aktualisierung ist auf Seite 47 Bezug zu nehmen.

"DVD Player"-Setup

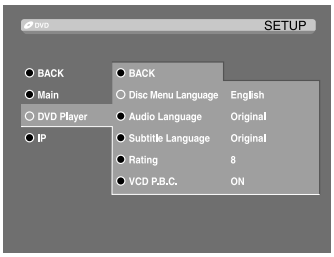

Disc Menu Language (Disc-Menüsprache)

Wählen Sie die bevorzugte Disc-Menüsprache.

Audio Language (Audio-Sprache)

Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Audiospur.

Subtitle Language (Untertitel-Sprache)

Wählen Sie die bevorzugte Untertitel-Sprache.

Original: Bezieht sich auf die ursprüngliche Sprache, in der die Disc aufgezeichnet wurde.

Other: Zur Wahl einer anderen Sprache zunächst die Zifferntasten drücken und dann mit der **ENTER**-Taste den entsprechenden Zifferncode aus der Liste der Menüsprachen (→21) eingeben. Bei einem Eingabefehler die **CLEAR**-Taste drücken.

Hinweis

Je nach der vorliegenden Disc wird nicht der hier eingegebenen Sprache Vorzug eingeräumt, sondern der durch die Disc vorgegebenen Sprache.

"DVD Player"-Setup (fortgesetzt)

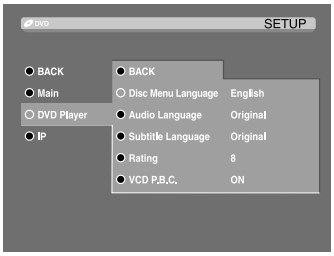

Rating

Diese Funktion kann die Wiedergabe von Adult-orientierten Disc sperren, wenn Sie sie nicht für Kinder zugänglich machen möchten.

Trotz der Aufschrift "Adult-oriented" am Label kann das Abspielen nicht verhindert werden, wenn diese Einschränkung nicht auf der Disc selbst aufgezeichnet wurde (8).

Elterlicher Einschränkungsbereich:

Bereich 8: Alle DVDs lassen sich abspielen (Werkseinstellung).

Bereich 2 bis 7: DVDs für allgemeine Zielgruppen/ Kinder können wiedergegeben werden. (DVD-Wiedergabe für Adults werden gesperrt.)

Bereich 1: DVDs für Kinder lassen sich wiedergeben. (DVD-Wiedergabe für Adults/allgemeine Zielgruppen werden gesperrt.)

Passwortänderung

Sie können ein Passwort eingeben oder ändern.

1. **Wählen Sie "Passwortänderung" am Rating-Menü, und drücken Sie danach die ENTER-Taste.**
2. **Geben Sie das alte Passwort ein, und drücken Sie danach die ENTER-Taste.**
3. **Geben Sie den neuen 4stelligen Code ein, und drücken Sie danach die ENTER-Taste.**
4. **Zum Verlassen des Menüs drücken Sie auf die SETUP-Taste.**

VCD P.B.C.

Die Option PBC (Wiedergabesteuerung) auf On oder Off setzen. →21

On: Video-CDs mit PBC werden nach den PBC-Vorgaben abgespielt.

Off: Video-CDs mit PBC werden genauso wie Audio-CDs abgespielt.Audio CDs.

Hinweis

Vorübergehendes Aus- und Einschalten ist durch Betätigen des **P.B.C**.-Schalters auf der Fernbedienung möglich. →25

DEUTSCH

"IP"-Setup

Wenn eine Verbindung mit einem Netzwerk hergestellt wird, wird den vernetzten Geräten eine einzigartige Kennung zugeordnet, die allgemein als IP-Adresse bekannt ist. IP-Adressen haben die Aufgabe, den Netzwerk-Datenverkehr den korrekten Stellen zuzuführen.

Normalerweise wird eine Verbindung mit einem Netzwerk hergestellt, und automatischer Zugang sollte gewählt werden. Wenn eine normale Verbindung mit dem Netzwerk durch automatischen Zugang nicht möglich ist, ist eine manuelle Einstellung der IP-Adressen usw. erforderlich.

Bestätigen Sie die IP-Adressen aller am Netzwerk angeschlossenen Geräte und stellen Sie die IP-Adressen und die Subnet-Maske so ein, daß keine Doppeleinträge vorliegen.
Ab Werksauslieferung liegen die folgenden Einstellungen vor:

IP-Adresse : 192.168.1.1
Subnet-Maske : 255.255.255.0

Der Bereich von 192.168.1.1 bis 192.168.255.255 wird für die IP-Adressen vorgeschlagen, während bei der Subnet-Maske 255.255.255.0 empfohlen wird.

DEUTSCH

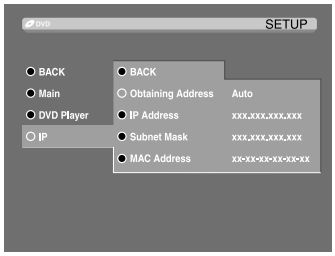

Adressenzugriff

Auto: Ordnet eine IP-Adresse automatisch zu und bietet andere Konfigurations-Informationen.

Manual: Ordnet eine IP-Adresse und die Subnet-Maske manuell zu.

Wenn "Manual" gewählt wird, lassen sich die IP-Adresse und die Subnet-Maske einstellen.

Vor der Einstellung der IP-Adresse müssen die IP-Adressen der angeschlossenen PCs bestätigt werden.

Bestätigung der IP-Adresse eines PCs

(Wenn Windows XP verwendet wird)

❶ **Melden Sie sich mit einem Benutzernamen mit Administrator-Vorrecht an.**

❷ **Folgendes wählen [Start]: ➡ [Systemsteuerung] ➡ [Netzwerk-und Internetverbindungen] ➡ [Netzwerkverbindungen].**

❸ **Klicken Sie [LAN-Verbindung] rechts an wählen Sie dann [Eigenschaften] an.**

❹ **Wählen Sie [Internetprotokoll (TCP/IP)] an.**

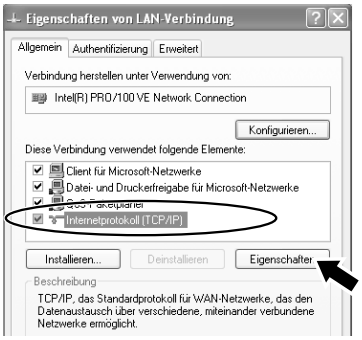

❺ **Klicken Sie die [Eigenschaften]-Taste an.**

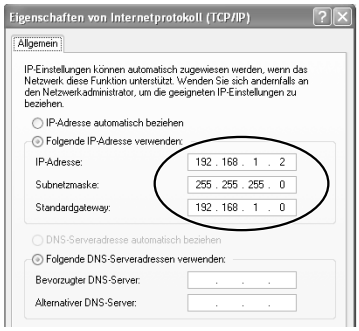
Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)
Allgemein
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.
IP-Adresse automatisch beziehen
Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse: 192 . 168 . 1 . 2
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway: 192 . 168 . 1 . 0
DNS-Serveradresse automatisch beziehen
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:
Alternativer DNS-Server:

Bestätigen Sie die IP-Adressen der anderen PCs in gleicher Weise.

Eingeben der IP-Adressen

❶ **Wählen Sie die IP-Adresse im IP-Menü und drücken Sie die ENTER-Taste.**

❷ **Geben Sie die IP-Adresse ein und drücken Sie die ENTER-Taste.**

❸ **Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die SETUP-Taste.**

Hinweis

Stellen Sie die IP-Adresse für dieses Gerät so ein, daß es nicht die IP-Adresse eines anderen PCs benutzt.
Beispiel PC : 192.168.1.2
Dieses Gerät : 192.168.1.1

Subnet Mask

Eingeben der Subnet-Mask

❶ **Wählen Sie die Subnet Mask im IP-Menü und drücken Sie die ENTER-Taste.**

❷ **Geben Sie die Subnet Mask ein und drücken Sie die ENTER-Taste.**

❸ **Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die SETUP-Taste.**

MAC Address

Die MAC-Adresse kann nicht verändert werden.

Hinweis

Wenn die Einstellungen verändert wurden, ist das Gerät aus- und wieder einzuschalten.

VCD Hierarchiestruktur von VCD-Menüs (P.B.C.)

Wenn während der Wiedergabe einer PBC-kompatiblen VCD am Menübildschirm eine Position gewählt wird, kann in einigen Fällen ein weiteres Menü erscheinen, das detaillierte Informationen enthält. Unter Umständen ist eine Anzahl von Menüs in mehreren Stufen auf diese Weise miteinander verbunden. Dieser Aufbau wird als hierarchische Struktur bezeichnet. In einer solchen Struktur kann die gewünschte Szene durch wiederholte Wahl der Positionen am Menübildschirm aufgerufen werden.

Beispiel einer hierarchischen Struktur

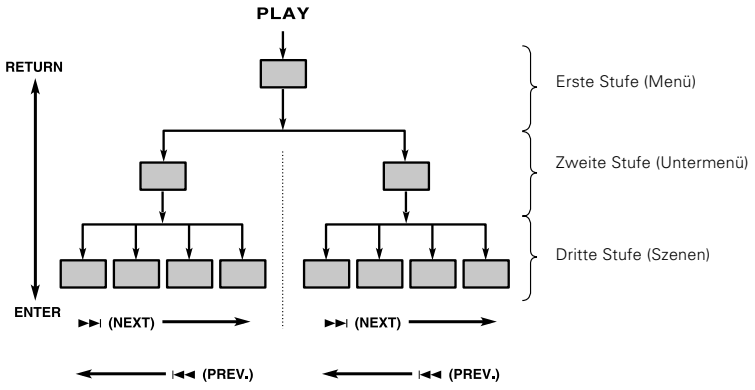

In Vorwärtsrichtung

Wenn eine Position am Menübildschirm mit der ENTER (SELECT) - oder den Zifferntasten gewählt wird, schaltet das Gerät auf die nächstniedrigere Menüstufe um.
Wenn "Szene" die gewünschte Wahl ist, wird mit der Wiedergabe begonnen.

- Wenn mehrere Menüs (Szenen) auf jeder Stufe gewählt werden können, ist ein Umschalten der Menüs mit den Tasten ►►I (NEXT) und I◄◄ (PREV.) möglich.

In Rückwärtsrichtung

Bei jedem Drücken der RETURN-Taste wird auf das nächsthöhere Menü umgeschaltet.

DEUTSCH

Liste der Codes für DVD-Menüsprachen

Sprache	Code
Afar	6565
Abkhazisch	6566
Afrikaans	6570
Amharisch	6577
Arabisch	6582
Assamisch	6583
Aymara	6588
Aserbaidschanisch	6590
Baschkirisch	6665
Weißrussisch	6669
Bulgarisch	6671
Biharisch	6672
Bengalisch; Bangla	6678
Tibetisch	6679
Bretonisch	6682
Katalanisch	6765
Korsisch	6779
Tschechisch	6783
Walisisch	6789
Dänisch	6865
Deutsch	6869
Bhutanisch	6890
Griechisch	6976
Englisch	6978
Esperanto	6979
Spanisch	6983
Estnisch	6984
Baskisch	6985
Persisch	7065
Finnisch	7073
Fidschianisch	7074

Sprache	Code
Färöer	7079
Französisch	7082
Friesisch	7089
Irisch	7165
Schottisch-Gälisch	7168
Galizisch	7176
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Hindi	7273
Kroatisch	7282
Ungarisch	7285
Armenisch	7289
Interlingua	7365
Indonesisch	7378
Isländisch	7383
Italienisch	7384
Hebräisch	7387
Japanisch	7465
Jiddisch	7473
Javanisch	7487
Georgisch	7565
Kasachisch	7575
Grönländisch	7576
Kambodschanisch	7577
Kannada	7578
Koreanisch	7579
Kaschmirisch	7583
Kurdisch	7585
Kirgisisch	7589
Latein	7665

Sprache	Code
Lingala	7678
Laotisch	7679
Litauisch	7684
Lettländisch; Lettisch	7686
Malagassisch	7771
Maori	7773
Mazedonisch	7775
Malayalam	7776
Mongolisch	7778
Moldawisch	7779
Marathi	7782
Malayisch	7783
Maltesisch	7784
Burmesisch	7789
Nauru	7865
Nepalesisch	7869
Holländisch	7876
Norwegisch	7879
Oriya	7982
Punjabi	8065
Polnisch	8076
Pashto; Pushto	8083
Portugiesisch	8084
Quechua	8185
Rhäto-Romanisch	8277
Rumänisch	8279
Russisch	8285
Sanskrit	8365
Sindhi	8368
Serbokroatisch	8372
Singhalesisch	8373

Sprache	Code
Slowakisch	8375
Slowenisch	8376
Samoanisch	8377
Shona	8378
Somalisch	8379
Albanisch	8381
Serbisch	8382
Sundanesisch	8385
Schwedisch	8386
Suaheli	8387
Tamilisch	8465
Telugu	8469
Tadschikisch	8471
Thailändisch	8472
Tigrinya	8473
Turkmenisch	8475
Tagalog	8476
Tonga	8479
Türkisch	8482
Tatarisch	8484
Twi	8487
Ukrainisch	8575
Urdu	8582
Usbekisch	8590
Vietnamesisch	8673
Volapük	8679
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yoruda	8979
Chinesisch	9072
Zulu	9085

Grundlegende Wiedergabeschritte

Vorbereitungen

Schalten Sie das Gerät ein.



Nachdem die POWER (ON/STANDBY)-Taste gedrückt wird, dauert es ein wenig, bis der das Gerät betriebsbereit ist.

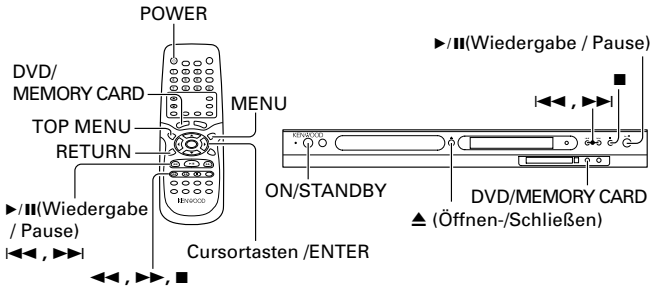

1 Load a disc.

HAUPTGERÄT

❶ **Die Schublade öffnen.**

❷ **Eine Disc einlegen.**

Das Label muß nach oben weisen.

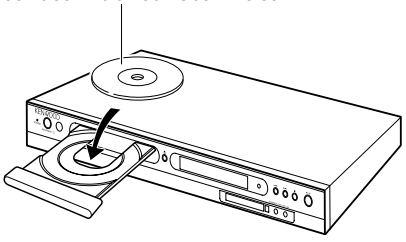

❸ **Schließen Sie die Schublade.**

2 Wenn der Eingabewahlschalter nicht auf DVD eingestellt ist, ist die DVD/ MEMORY CARD-Taste zu betätigen.

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG

Wenn der Eingangswahlschalter auf DVD eingestellt ist, wird "READING" angezeigt. Die Wiedergabe erfolgt automatisch, nachdem die Disc-Information eingelesen ist.

Anstatt das Betätigen der DVD/MEMORY CARD-Taste kann das Umschalten auch in folgender Weise erfolgen.

❶ **Drücken Sie die RETURN-Taste auf der Fernbedienung, um das SELECT INPUT-Menü anzuzeigen.**

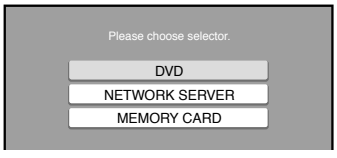

❷ **Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um die DVD anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.**

DEUTSCH

3 Die Wiedergabe starten.

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

- Wenn die Taste ►/II gedrückt wird, während ein Fach offen ist, schließt das Fach automatisch, und die Wiedergabe beginnt.
- Die Wiedergabe beginnt nicht, wenn der Eingangswahlschalter nicht auf DVD eingestellt ist.

Hinweis

Wenn ein Disc-Menü am Bildschirm angezeigt wird

Bei interaktiven DVDs wird am Bildschirm ein Disc-Menü angezeigt. Danach kann **ENTER** gedrückt werden, um mit den Cursor-Tasten ein spezifisches Menü für die Wiedergabe zu wählen.

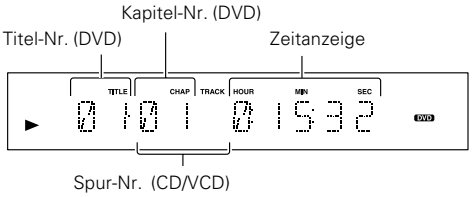

- Bei jedem Drücken der Taste wird die Wiedergabe der Disc abwechselnd gestoppt bzw. fortgesetzt.

Wenn auf der Disc ein Menübildschirm aufgezeichnet ist, wird dieser Menübildschirm durch Drücken der TOP MENU- oder MENU-Taste angezeigt. Ein gewünschtes Menü kann durch Drücken der Cursor-Tasten am Menübildschirm gewählt werden.

CD DVD VCD Stoppen der Wiedergabe

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

CD DVD VCD Wiedergabepause

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

DEUTSCH

CD DVD VCD Überspringen von Kapiteln oder Titeln

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG



I◄◄ : Überspringen in Rückwärtsrichtung
►►I : Überspringen in Vorwärtsrichtung

- Das Kapitel (oder die Spur) in der auf der Taste angezeigten Richtung wird übersprungen, und das gewählte Kapitel (oder die Spur) wird von Anfang an wiedergegeben.
- Durch kurzes Drücken der I◄◄-Taste während der Wiedergabe wird das gegenwärtig wiedergegebene Kapitel (oder die Spur) erneut von Anfang an wiedergegeben.
- Wenn die I◄◄-Taste wiederholt gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe vom Beginn des vorhergehenden Kapitels oder der vorangegangenen Spur.

CD DVD VCD Suchlauf

Während der Wiedergabe die Taste ◄◄ oder ►►.

FERNBEDIENUNG



◄◄ : Suche in Rückwärtsrichtung (REV)
►► : Suche in Vorwärtsrichtung (FWD)

- Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.
  ① FWD 8 X (►► Taste) oder REV 8 X (◄◄ Taste)
  ② FWD 16 X (►► Taste) oder REV 16 X (◄◄ Taste) (nur DVD und VCD)
  ③ FWD 32 X (►► Taste) oderREV 32 X (◄◄ Taste) (nur DVD und VCD)
  ④ FWD 48 X (►► Taste) oder REV 48 X (◄◄ Taste) (nur DVD und VCD)
- Die ►/II-Taste drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweise

- Bei Verwendung der Suchlauf-, Einzelbild- oder Zeitlupenfunktionen bei Wiedergabe einer DVD und VCD wird kein Tonsignal abgegeben.
- Die Wiedergabefunktionen sind während des Vorspanns eines Films deaktiviert.

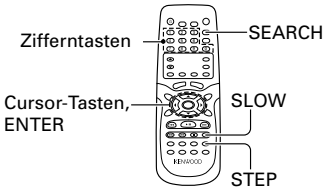

DVD VCD *STEP-Funktion (Standbild und Einzelbildschaltung)*

FERNBEDIENUNG

- Während der Wiedergabe die **STEP-**Tasten drücken.
- Bei jedem Drücken der Taste wird um ein Einzelbild vor- bzw. zurückgeschaltet.
- Die ►/II-Taste drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

DVD VCD *Zeitlupen-Wiedergabe*

FERNBEDIENUNG

- Während der Wiedergabe die **SLOW-**Taste (I►) drücken.
- Bei jedem Tastendruck wird der Modus
  ① Slow 1/2 (I► Taste)
  ② Slow 1/4 (I► Taste)
  ③ Slow 1/8 (I► Taste)
- Die ►/II-Taste drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

DVD CD VCD *Wiedergabe der gewünschten Spur, des Kapitels oder Titels*

❶ Drücken Sie die Nummerntasten und dann die ENTER-Taste.

FERNBEDIENUNG



Bei DVD-Video

- Der Titel wird während der Stopp-Funktion angewählt.
- Das Kapitel wird während der Wiedergabefunktion angewählt.

Bei CD bzw. VCD (P.B.C. deaktiviert)

- Die Spur wird angewählt.

(Beispiel)

Eingabe der Spur-Nr. 23: 2 3 ENTER

DVD CD VCD *Wiedergabe eines gewünschten Titels oder Kapitels, der gewünschten Spur oder nach einer vorgegebenen Zeit.*

Wiedergabestart bei jedem gewählten Titel, Kapitel, bei jeder Spur oder oder nach einer vorgegebenen Zeit auf der Disc.

❶ Drücken Sie während der Wiedergabe die SEARCH-Taste auf der Fernbedienung.

FERNBEDIENUNG

❷ Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um den gesuchten Posten anzuwählen (Zeit oder Titel/Kapitel usw.).

FERNBEDIENUNG



❸ Drücken Sie die Nummerntasten, um die Zeit oder Nummer einzugeben, und betätigen Sie danach die ENTER-Taste.

FERNBEDIENUNG

- Die Wiedergabe beginnt von der gewählten Zeit an.

Die wiedergegebene Disc wird in die Pausefunktion geschaltet.

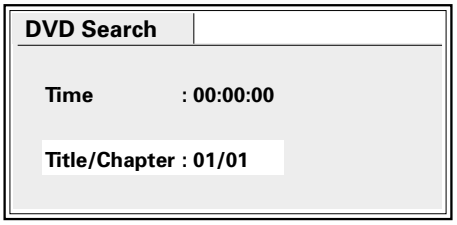

Beispiel für ein DVD-Video

- Wenn die falschen Nummern eingegeben werden, drücken Sie die **CLEAR**-Taste, um die eingegebenen Nummer zu löschen. Geben Sie die Nummern danach korrekt ein.

Hinweis

Die Suchfunktion (SEARCH) funktioniert während der gestoppten Disc und während der Zufallswiedergabe (RANDOM) nicht.

DEUTSCH

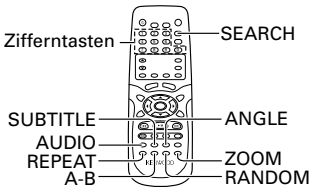

DVD Verändern der Audio-Sprache

Wenn die Disc mit verschiedenen Sprachen-Tonspuren aufgenommen wurde, kann das Kopfleisten-Display dazu verwendet werden, die Audio-Einstellungen des DVD-Spielers zeitweilig zu verändern.

Während der Wiedergabe die AUDIO-Taste an der Fernbedienung drücken.

Die Sprache wird bei jedem Drücken der AUDIO-Taste umgeschaltet.

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das Display aus.

Hinweis

Die Sprachenwahl-Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn auf der Disc mehrere Audio-Spuren aufgezeichnet wurden.

VCD Wahl des Audiokanals

Sie können entweder nur den rechten oder linken Kanal der aufgezeichneten Audioaufnahmen wiedergeben, oder es kann Stereowiedergabe gewählt werden.

Während der VCD-Wiedergabe ist die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

① **"AUDIO L" :** Linker Kanal
② **"AUDIO R" :** Rechter Kanal
③ **"AUDIO L+R" :** Linker und rechter Kanal
④ **"STEREO" :** Stereo

DVD Verändern der Untertitel-Sprache

Die Untertitel-Sprache kann während der Wiedergabe einer Disc verändert werden (allerdings nur dann, wenn auf der Disc Untertitel aufgenommen wurden).

Während der Wiedergabe die SUBTITLE-Taste an der Fernbedienung drücken.

Die Sprache wird bei jedem Drücken der SUBTITLE-Taste umgeschaltet.

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das Display aus.

Hinweise

1. Die Untertitel-Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn auf der Disc mehrere Audio-Spuren aufgezeichnet wurden.
2. Das Untertitel-Menü der Disc erscheint bei machen Discs.

VCD P.B.C.-Funktion (Wiedergaberegler)

Vorübergehendes Aus- und Einschalten ist durch Betätigen des P.B.C.-Schalters auf der Fernbedienung möglich. (→19)

Während der VCD-Wiedergabe ist die P.B.C./TOP MENU-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.



Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

① **"PBC ON"**
② **"PBC OFF"**

Hinweis

Das Betätigen der P.B.C.-Taste auf der Fernbedienung verursacht eine vorübergehende Veränderung der Einstellungen im Setup-Menü. (→19)

DEUTSCH

DEUTSCH

DVD CD VCD

Wiederholungswiedergabe

Der gewünschte Titel, das Kapitel, die Spur oder die Disc können wiederholt abgespielt werden.

Bei DVD-Wiedergabe.

- "**REPEAT CHAPTER**" : Das laufende Kapitel wiederholen.
- "**REPEAT TITLE**" : Den laufenden Titel wiederholen.

Bei CD/VCD-Wiedergabe.

- "**REPEAT TRACK**": Die laufende Spur wiederholen.
- "**REPEAT DISC**" : Die laufende Disc wiederholen.

Während der Wiedergabe die REPEAT-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

Bei DVD-Wiedergabe (Bildschirmanzeige)

→ ① **"REPEAT CHAPTER"**
② **"REPEAT TITLE"**
③ **"REPEAT CLEAR"** (keine Wiederholung)

Bei VCD-Wiedergabe (Bildschirmanzeige)

→ ① **"REPEAT TRACK"**
② **"REPEAT DISC"**
③ **"REPEAT CLEAR"** (keine Wiederholung)

Bei CD-Wiedergabe (Gerätebildschirm)

→ ① Die Anzeigen **"REPEAT"** und **"1" leuchten auf: "REPEAT TRACK"**
② Die Anzeigen **"REPEAT"** und **"ALL" leuchten auf: "REPEAT DISC"**
③ Erlischt:(keine Wiederholung)

- Um die Wiederholungs-Wiedergabefunktion aufzuheben, ist die **REPEAT**-Taste zu drücken und "**REPEAT CLEAR**" anzuwählen, oder die "**REPEAT**"-Anzeige erlischt.

Hinweis Wenn die SKIP-Taste (⏭) während der Kapitelwiederholung oder der Spurwiederholung einmal betätigt wird, so wird die Wiederholungs-Wiedergabefunktion aufgehoben.

Hinweis Wenn der P.B.C.-Modus der VCD aktiviert ist, funktioniert die Wiederholungs-Wiedergabefunktion nicht. → 19

DVD A-B-Wiederholungswiedergabe

Mit der A-B-Wiederholungsfunktion kann ein Bereich zwischen den Markierungspunkten "A" und "B" bezeichnet werden, der dann wiederholt wird.

❶ **Die A-B-Taste an der Fernbedienung drücken, wenn der Anfangspunkt einer Szene (Musikpassage) bestimmt werden soll.**



- Die Anzeige „A POINT SET" erscheint auf dem Bildschirm.

❷ **Die A-B-Taste noch einmal drücken, um den Endpunkt einer Szene (Musikpassage) zu bestimmen.**

- Die Anzeige „B POINT SET" erscheint auf dem Bildschirm und die Wiederholung der gewählten Passage beginnt.
- Zum Deaktivieren der Wiederholungswiedergabe die **A-B**-Taste drücken.

Hinweis A-B REPEAT-Funktionen nur in einem Titel.

CD Zufallswiedergabe

In diesem Modus werden die Spuren einer Disc in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Im Wiedergabe- oder Stopp-Modus die RANDOM-Taste an der Fernbedienung drücken.

- Die RANDOM-Anzeige leuchtet auf.
- Bei jedem Drücken der **RANDOM**-Taste an der Fernbedienung wird die Zufallswiedergabe-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet.
- Beim Drücken der Taste ⏭ während der Zufallswiedergabe wählt das Gerät einen anderen Titel und setzt damit die Zufallswiedergabe fort.

Zum Aufheben der Zufallswiedergabe

Die RANDOM-Taste drücken, um die Zufallswiedergabe aufzuheben.

- Die RANDOM-Anzeige erlischt.

Wiederholung bei Zufallswiedergabe

Während der Zufallswiedergabe die REPEAT-Taste an der Fernbedienungseinheit drücken.

Bei jeder Betätigung der REPEAT-Taste auf der Fernbedienung wird die Wiederholungswiedergabe ein- und ausgeschaltet.

Hinweis
- Nachdem alle Spuren der Disc in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben wurden, stoppt die Wiedergabe

DVD *Verändern des Kamerawinkels*

Einige Discs enthalten Aufnahmen mit mehreren Kamerawinkeln von bestimmten Szenen oder Bildfolgen. Wenn auf der Disc nur ein Kamerawinkel aufgezeichnet ist, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

❶ Während der Wiedergabe die ANGLE-Taste an der Fernbedienung drücken.

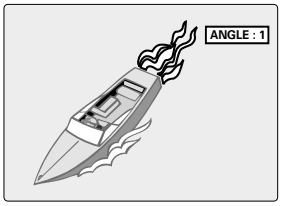

❷ Die Kamerawinkels durch Drücken der ANGLE-Taste wählen.

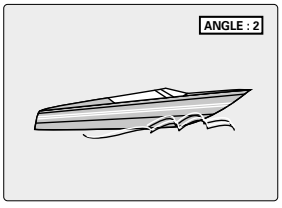

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das „ANGLE"-Display aus.

DVD VCD *Zoomfunktion*

Mit der Zoomfunktion lässt sich das Videobild vergrößern.

❶ Während der Wiedergabe die ZOOM-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

→ ① **"ZOOM 01"**
② **"ZOOM 02"**
③ **"ZOOM 03"**
④ **"ZOOM OFF"**

Hinweis Manche DVDs lassen sich nicht zoomen.

DEUTSCH

DVD CD VCD *Bildschirm-Anzeige*

Die Onscreen-Anzeige beinhaltet viele Wiedergabeinformationen. Um die Onscreen-Anzeige zu sehen, ist die ON SCREEN-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

Abspielen einer DVD

Title	:	01/01		Chapter :	02/16
Total Time	:	01:10:23			
Audio	:	01/02	ENG	Dolby Digital	
Subtitle	:	01/02	ENG		
Angle	:	01/01			

Title : Augenblickliche Titelnummer
Chapter : Augenblickliche Kapitelnummer
Title Time : Verstrichene Abspielzeit für vorliegenden Titel
Audio : Augenblickliche Audio-Stream-Nr./Gesamt- Audio-Stream-Nr., Sprache und Sprachausgangs-Modus
Subtitle : Augenblickliche Untertitel-Nr./Gesamt-Untertitel-Nr und Untertitelsprache
Angle : Winkelnummer/Gesamtwinkel-Nr.

Abspielen einer VCD

Track	:	01/12
Track Time	:	10:23
Audio	:	Stereo
PBC	:	OFF

Track : Augenblickliche Spur-Nr./Gesamt=Spur-Nr. (im deaktivierten P.B.C-Modus angezeigt)
Track time : Verstrichene Abspielzeit für vorliegende Spur (im deaktivierten P.B.C-Modus angezeigt)
Audio : Augenblicklicher Ausgangsmodus (Stereo, L, R oder L+R)
PBC : Anzeige aktiviert oder deaktiviert

Abspielen einer CD

Track	:	02/12
Track Time	:	03:23
Total Time	:	45:38

Track : Augenblickliche Spur-Nr./Gesamt=Spur-Nr.
Track time : Verstrichene Abspielzeit für vorliegende Spur.
Total time : Gesamtspielzeit der vorliegenden Disc

Grundlegende Wiedergabeschritte

Vorbereitungen

Schalten Sie das Gerät ein.



Nachdem die POWER (ON/STANDBY)-Taste gedrückt wird, dauert es ein wenig, bis der das Gerät betriebsbereit ist.

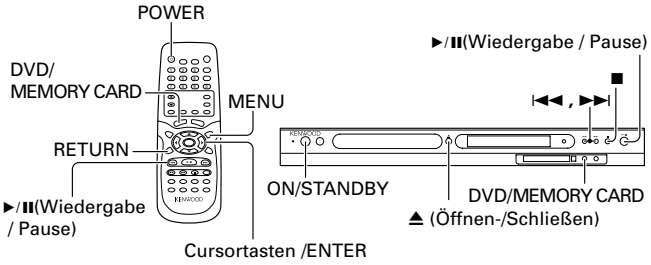

1 Load a disc.

HAUPTGERÄT

❶ Die Schublade öffnen.

❷ Eine Disc einlegen.

❸ Schließen Sie die Schublade.

Das Label muß nach oben weisen.

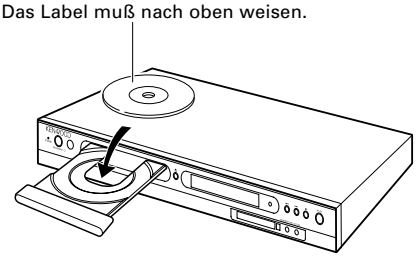

2 Wenn der Eingabewahlschalter nicht auf DVD eingestellt ist, ist die DVD/ MEMORY CARD-Taste zu betätigen.

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

Wenn der Eingangswahlschalter auf DVD gestellt wird, erscheint "READING" im Display. "HOME" wird angezeigt, nachdem die Information auf der Datendisc erkannt wurde.

Anstatt das Betätigen der DVD/MEMORY CARD-Taste kann das Umschalten auch in folgender Weise erfolgen.

❶ Drücken Sie die RETURN-Taste auf der Fernbedienung, um das SELECT INPUT-Menü anzuzeigen.

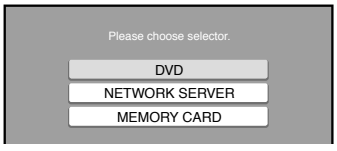

❷ Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um die DVD anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.

Bei Speichern von Dateien auf einem Medium

Stellen Sie außerdem sicher, daß die Session nach dem Schreiben der Daten auf das Medium geschlossen wird. Möglicherweise werden Medien mit einer nicht abgeschlossenen Session mit diesem Gerät nicht korrekt wiedergegeben.

- **In einigen Fällen können Ordner- und Dateinamen nicht korrekt angezeigt werden, je nach der zur Speicherung verwendeten Software.**
- **Kopieren Sie keine Ordner oder Dateitypen, die nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden können.**
- **Es wird empfohlen, daß zehn oder weniger Titel gespeichert werden, wenn Aufzeichnungen auf Datenträger durchgeführt werden.**
- **Wenn es sich um eine Multisession-Disc handelt, dauert es eine bestimmte Zeit, bevor die Wiedergabe begonnen wird.**
- **In einigen Fällen ist keine Wiedergabe möglich, wenn MP3/WMA- Dateien (CD-ROM) und Musik-CD-Informationen (CD-DA) zusammen auf einem Medium gespeichert sind.**

DEUTSCH

3 Wählen Sie den Dateityp

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um den Dateityp (MOVIE, MUSIC oder PHOTO) anzuwählen, dann die ENTER-Taste drücken.



Die Wahl ist ebenso durch Betätigen der MOVIE-, MUSIC- oder PHOTO-Taste auf der Fernbedienung möglich.

4 Wählen Sie eine Datei

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um eine Datei zum Abspielen zu wählen.



Wenn ein Ordner gewählt und die ENTER-Taste gedrückt wurde, wird die nächste Ordnerebene angezeigt.

5 Die Wiedergabe starten.

HOME-Display der Datendisc

DVD-Anzeige

- Die Anzeige wechselt zum SETUP-Display, wenn der SETUP-Teil am Display gewählt wird.
- Wenn die **RETURN**-Taste gedrückt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen Display zurück.

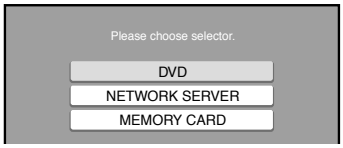

Der Pfad zum vorliegenden Ordner wird angezeigt.

Rückkehr-Symbol

RETURN-Symbol: Die Anzeige kehrt zum HOME-Display oder zum Ordner-Display für die nächsthöhere Ebene zurück.

HOME-Symbol : Die Anzeige kehrt zum HOME-Display der Datendisc zurück.

BACK-Symbol : Wenn während der Dateiwiedergabe die **RETURN**-Taste benutzt wurde, um zur Library-Anzeige zurückzukehren, pausiert die Wiedergabe. Die Wiedergabe kann durch Wahl des "BACK"-Symbols fortgesetzt werden.

PATH-Symbol : Die Anzeige erscheint, welche den vollen Pfad des augenblicklich angezeigten Ordners zeigt.

Um die nächste Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE-Taste.

Um die vorhergehende Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE -Taste.

DEUTSCH

Stoppen der Wiedergabe

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

Wiedergabepause

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

Überspringen von Dateien MOVIE MUSIC PHOTO

Während der Wiedergabe die Taste I◄◄ oder ►►I.

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG



I◄◄ : Überspringen in Rückwärtsrichtung
►►I : Überspringen in Vorwärtsrichtung

- Die Datei in Pfeilrichtung der Taste wird übersprungen, und die angewählte Datei wird vom Anfang an wiedergegeben.

Hinweis

- Wenn die Taste I◄◄ während der Wiedergabe einmal gedrückt wird, wird die wiedergegebene Datei vom Anfang an abgespielt.

Suchlauf MOVIE MUSIC

Während der Wiedergabe die Taste ◄◄ oder ►►.

FERNBEDIENUNG



◄◄ : Suche in Rückwärtsrichtung (REV)
►► : Suche in Vorwärtsrichtung (FWD)

FWD ►►

- Die ►/II-Taste drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

DEUTSCH

Wiederholungswiedergabe

MOVIE MUSIC

Gewünschte Order oder Discs können wiederholt wiedergegeben werden.

- "**REPEAT FILE**" : Die gewählte Datei wiederholen.
- "**REPEAT FOLDER**" : Den gewählten Ordner wiederholen.

Während der Wiedergabe die REPEAT-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

MOVIE **(Bildschirmanzeige)**

→ ① **"REPEAT FILE"**
② **"REPEAT FOLDER"**
③ **"REPEAT CREAR"** (keine Wiederholung)

MUSIC **(Symbol)**

→ ① 1 ↻ **: REPEAT FILE**
② F ↻ **: REPEAT FOLDER**
③ Erlischt:(keine Wiederholung)

- Um die Wiederholungs-Wiedergabefunktion aufzuheben, ist die **REPEAT**-Taste zu drücken und "**REPEAT CLEAR**" anzuwählen, oder die "**REPEAT**"-Anzeige erlischt.

Zoomfunktion PHOTO *(nur bei JPEG-Dateien)*

Benutzen Sie die Zoom-Funktion, um das Bild zu vergrößern.

Während der Wiedergabe die ZOOM-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

→ ×1.25 → ×1.5 → ×1.75 → ×2 → ×2.25
→ ×2.5 → ×2.75 → ×3 → ×3.25 → ×3.5
→ ×3.75 → ×4 → ZOOM OFF

Wählen des Bildwinkels PHOTO *(nur bei JPEG-Dateien)*

Das Bild kann gedreht werden.

Während der Wiedergabe die ANGLE-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

→ ① **ANGLE 1** : normale Richtung
② **ANGLE 2** : 90° Drehung im Uhrzeigersinn.
③ **ANGLE 3** : 180° Drehung im Uhrzeigersinn.
④ **ANGLE 4** : 270° Drehung im Uhrzeigersinn.

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das „ANGLE"-Display aus.

DEUTSCH

Wiedergabe zu einer bestimmten Zeit MOVIE MUSIC

Um mit der Wiedergabe zu irgendeiner festgelegten Zeit auf der Disc zu beginnen.

❶ Drücken Sie während der Wiedergabe die SEARCH-Taste auf der Fernbedienung.

❷ Drücken Sie die Nummerntasten, um die Zeit einzugeben, und betätigen Sie danach die ENTER-Taste.



- Die Wiedergabe beginnt von der gewählten Zeit an.

Die wiedergegebene Disc wird in die Pausefunktion geschaltet.

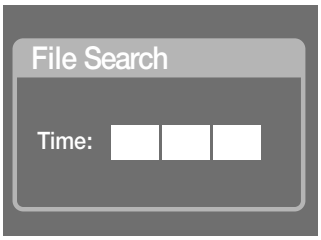

- Wenn die falschen Nummern eingegeben werden, drücken Sie die **CLEAR**-Taste, um die eingegebenen Nummer zu löschen. Geben Sie die Nummern danach korrekt ein.

Hinweis

Die Suchfunktion (SEARCH) funktioniert während der gestoppten Disc nicht.

Bildschirm-Anzeige

Die Onscreen-Anzeige beinhaltet viele Wiedergabeinformationen. Um die Onscreen-Anzeige zu sehen, ist die ON SCREEN-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

Abspielen einer MOVIE

File Name	:	Movie/speed2.mpg
File Time	:	00:10:23
File Size	:	02:05:08 687,265: KB
Audio Quality	:	MP2 at 256kbps
Video Quality	:	MPEG2

File Name : Vorliegender Dateiname mit Pfad
File Time : Verstrichene Abspielzeit der vorliegenden Datei
File Size : Vorliegende Dateigröße (Gesamtzeit der vorliegenden Datei, Dateigröße)
Audio Quality : Zeigt Audio-Codec an
Video Quality : Zeigt Video-Codec an ("–" wird angezeigt, wenn keine Identifizierung möglich ist.)

Abspielen einer MUSIC

File Name	:	REF/MUSIC/0001.mp3
File Time	:	00:10:23
File Size	:	02:05:08 5,215 KB
Audio Quality	:	MP3 at 256kbps

File Name : Vorliegender Dateiname mit Pfad
File Time : Verstrichene Abspielzeit der vorliegenden Datei
File Size : Vorliegende Dateigröße (Gesamtzeit der vorliegenden Datei, Dateigröße)
Audio Quality : Zeigt Audio-Codec an

Abspielen einer PHOTO

File Name	:	REF/PICTURE/000025.jpg
File Size	:	239 KB
Resolution	:	1280 X 1024
Rotate Angle	:	90 degrees

File Name : Vorliegender Dateiname mit Pfad
File Size : Vorliegende Dateigröße
Resolution : Auflösung der vorliegenden Datei
Rotate Angle : Rotationswinkel der vorliegenden Datei

DEUTSCH

Das Abkürzungssymbol am Desktop-Menü doppelt anklicken, um den KENWOOD PC SERVER zu starten.

Es darf nicht versucht werden, KENWOOD PC SERVER mehr als einmal zu starten.

Bezeichnungen und Funktionen der Fenster-Komponenten

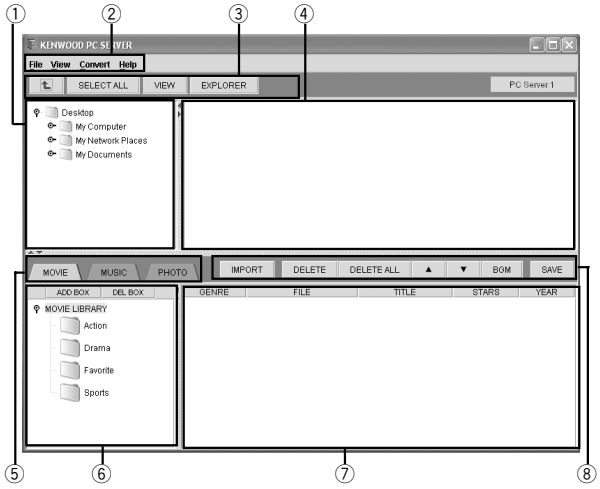

① **Ordner-Fenster:**
Dient zur Anzeige des PC-Festplatten-Verzeichnisses unter Verwendung einer Baumstruktur.

② **Menüleiste:**

③ **[ ]-Taste:**
Diese Taste anklicken, um von der gegenwärtigen Ebene des Listen-Fensters zur nächsthöheren Ebene umzuschalten.
[SELECT ALL]-Taste:
Diese Taste anklicken, um alle Dateien und Ordner zu wählen, die im Listen-Fenster enthalten sind.
[VIEW]-Taste:
Diese Taste anklicken, um das Display-Format des Listen-Fensters umzuschalten.
[EXPLORER]-Taste:
Diese Taste anklicken, um das Windows Explorer-Fenster zu öffnen; dieses Fenster zeigt die Liste der Ordner, die wiederum im Listen-Fenster angezeigt werden können. Das Display-Format des Explorer-Fensters ist vom Setup abhängig, das für das jeweilige Betriebssystem vorgenommen wurde.

④ **Listen-Fenster:**
Dient zur Anzeige des im Ordner-Fenster gewählten Ordner-Inhalts.
- Das Listen-Fenster zeigt den Daten-Inhalt (Ordner und Dateien, die mit Hilfe diese Software transferiert werden können).

⑤ **[MOVIE]-Etikett:**
Zur Wahl der [MOVIE LIBRARY].
[MUSIC]-Etikett:
Zur Wahl der [MUSIC LIBRARY].
[PHOTO]-Etikett:
Zur Wahl der [PHOTO LIBRARY].

⑥ **Bibliothek-Box:**
Zur Anzeige der Genre- und Album-Boxen einer gewählten Bibliothek innerhalb des Baumstruktur-Verzeichnisses.

⑦ **Bibliotheklisten-Fenster:**
Zur Anzeige des bereits in eine gewählte Bibliothek übertragenen Daten-Inhalts.

⑧ **[IMPORT]-Taste:**
Diese Taste anklicken, um den im Listen-Fenster gewählten Daten-Inhalt in die Bibliothek zu übertragen.
[DELETE]-Taste:
Diese Taste anklicken, um die im Listen-Fenster der Bibliothek gewählten Dateien zu löschen.
[DELETE ALL]-Taste:
Diese Taste anklicken, um den gesamten, im Listen-Fenster der Bibliothek angezeigten Daten-Inhalt zu löschen.

[▲]-[▼]-Tasten:
Eine dieser Tasten anklicken, um eine Datei zu verschieben und die Wiedergabe-Reihenfolge der Dateien zu ändern. (Kann nur verwendet werden, wenn [MUSIC LIBRARY] oder [PHOTO LIBRARY] gewählt wurden.)
[BGM]-Taste:
Diese Taste anklicken, um die Musik-Wiedergabe mit der Wiedergabe von Fotos zu verbinden. (Kann nur verwendet werden, wenn [PHOTO LIBRARY] gewählt wurde.)
[SAVE]-Taste:
Diese Taste anklicken, um die im Listen-Fenster der Bibliothek enthaltenen Daten zu sichern, worauf das Gerät den Daten-Inhalt der entsprechenden Bibliothek bestätigt.

WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Schließen der KENWOOD PC SERVER-Software sich vergewissern, daß die vorgenommenen Änderungen gesichert werden, da sie andernfalls verlorengehen.

Bedienungsschritte unter Verwendung der Menüleiste

Wenn eine der Menübezeichnungen gewählt wird, erscheint das nachstehend beschriebene Pulldown-Menü.
Wenn [File] gewählt wird:

① **[Name Setting]**
Die Voreingabe-Bezeichnung des Servers ist [PC Server 1]. Die Server-Bezeichnung kann beliebig geändert werden.

② **[Movie Folder Setting]**
[Music Folder Setting]
[Photo Folder Setting]
Die Pfadbezeichnungen der gewünschten Ordner spezifizieren (es können bis zu drei Ordner pro Bibliothek eingegeben werden). Die in den spezifizierten Ordnern gespeicherten Dateien werden als "Temporary" Dateien übernommen. Wenn Sie den Ordner zum Sichern der aufgenommenen Fernsehprogramme spezifizieren - oder einen Ordner, der normalerweise als Bibliothek verwendet wird - können die Inhalte automatisch zum Server transferiert werden.

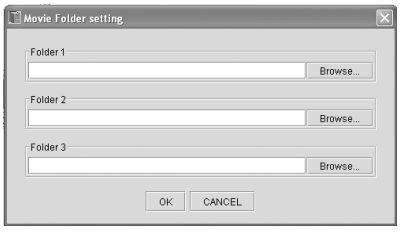

[Browse...]: Klicken Sie die [Browse]-Taste an, um den gewünschten Ordner entsprechend dem Verzeichnis zu wählen. Nach der Wahl des Ordners die [OK]-Taste anklicken.

Transferieren von "Temporary" MOVIE-Dateien:
Es wird nur der Dateninhalt der höchsten Ebene unterhalb der spezifizierten Ordner als "Temporary" Datei transferiert. (Die Dateien, die unmittelbar hinter den transferierten Ordnern positioniert sind, können wiedergegeben werden.)

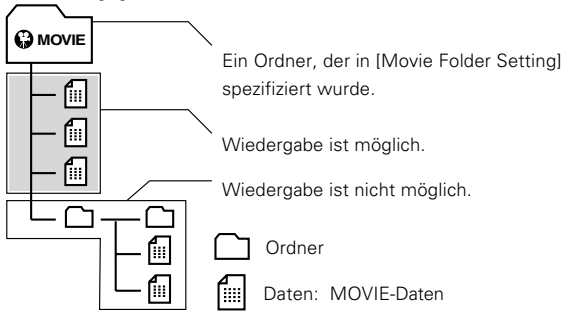

Auf der nächsten Seite fortgesetzt

DEUTSCH

Transferieren von "Temporary" MUSIC- oder PHOTO-Dateien:
Es werden nur die Dateien transferiert, die sich in den Ordnern der höchsten Ebene unterhalb der spezifizierten Ordner befinden. (Die Dateien, die sich in Ordnern unterhalb der obersten Ebene befinden, können nicht wiedergegeben werden.)

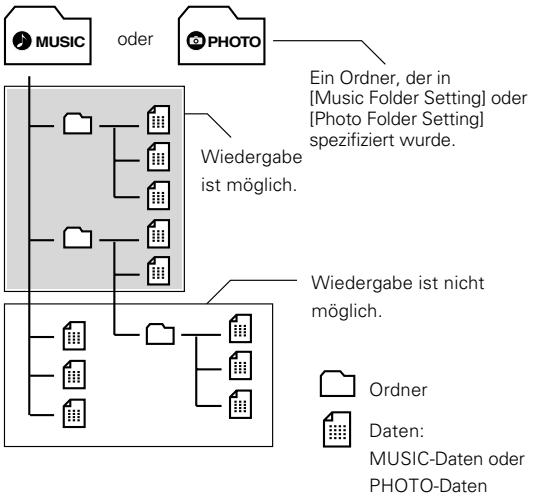

- Zum Transferieren von PHOTO-Dateien die Menü-Leiste aufrufen, dann [File] ➡ [Save] und zum Schluß [OK] wählen. (Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die [SAVE]-Taste angeklickt wird.)

③ **[Save]**
Zum Sichern des editierten Daten-Inhalts.

④ **[Exit]**
Zum Verlassen der Software.

Wenn [View] gewählt wird:

① **[Large Icons]**

② **[Small Icons]**

③ **[List]**

④ **[Details]**

⑤ **[Renewal tree]**

Wenn [Convert] gewählt wird:
Um Standbild-Daten zur [PHOTO LIBRARY] transferieren zu können, muss die Datei-Kopierfunktion aktiviert werden.

① **[High Quality]:**
Einstellung zum Betrachten von Abbildungen mit hoher Auflösung.

② **[Normal]:**
Standard-Einstellung.

③ **[Fast]:**
Einstellung zum Umwandeln der Abbildung in ein Bild mit niedriger Auflösung. Diese Einstellung verkürzt die für den Transfer erforderliche Zeit.

DEUTSCH

Übertragen von Daten

PC-Daten können zu jeder Bibliothek übertragen werden. Zur Wahl einer Bibliothek ist das [MOVIE]-, [MUSIC]- oder [PHOTO]-Etikett anzuklicken. Für die Daten-Typen, die transferiert werden können, sich auf den Abschnitt "**Mit diesem Gerät abspielbare Dateien**" beziehen. – 5

Übertragem von Daten in die [MOVIE LIBRARY]

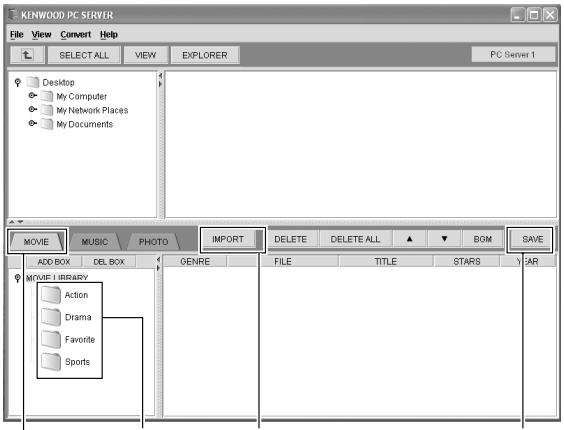

1 Die Genre-Box für die zu übertragenden Daten wählen.

In der Bibliothek-Box werden die Genre-Boxen für die [MOVIE LIBRARY] angezeigt, wie zum Beispiel [Action], [Drama], [Favorite] und [Sports].

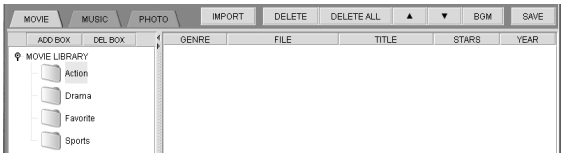

- Die Daten können nicht übertragen werden, bevor eine Genre-Box gewählt wurde.

2 Die Filmdaten wählen, die zum Ordner-Fenster übertragen werden sollen, damit diese im Listen-Fenster angezeigt werden.

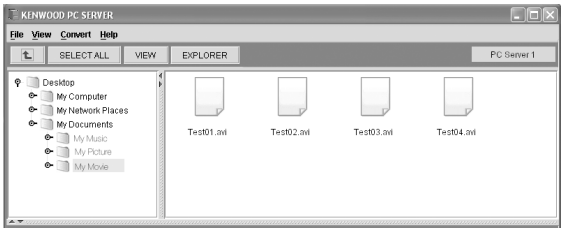

3 Die Daten aus dem Listen-Fenster mit der Drag & Drop-Methode in das Bibliothek-Listenfenster transferieren.

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Daten gewählt und dann die [IMPORT]-Taste angeklickt wird.
- Nachdem in Schritt 2 eine Genre-Box gewählt wurde, um die Ordner anzuzeigen, in denen die zum Listen-Fenster übertragenden Daten gespeichert werden sollen, und dann der betreffende Ordner mit der Drag & Drop-Methode zum Bibliothek-Listenfenster transferiert wurde, werden nur die Daten übertragen, die sich in der hierarchischen Ebene unmittelbar unter diesem Ordner befinden.

Auf der nächsten Seite fortgesetzt

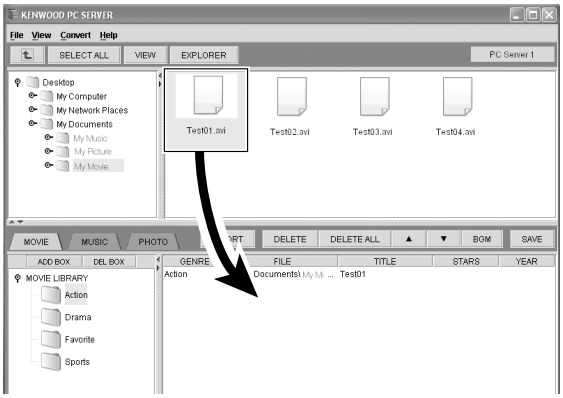

- Ebenso ist es möglich, mehrere Inhalte gleichzeitig zu wählen und sie mit der Drag & Drop-Funktion zu verschieben.

4 ***An der Menü-Leiste [File] ➡ [Save] wählen, dann die [OK]-Taste anklicken.***

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die [SAVE]-Taste angeklickt wird.

Editieren der [MOVIE LIBRARY]-Box

Hinzufügen einer Genre-Box:

[MOVIE LIBRARY] wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken, oder [ADD BOX] wählen.

- Die Bezeichnung der Genre-Box eingeben, dann die [OK]-Taste anklicken, um die spezifizierte Genre-Box hinzuzufügen.

Löschen einer Genre-Box:

ie zu löschende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Genre] wählen.

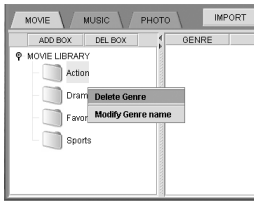

- Eine Genre-Box kann auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Genre-Box und dann [DEL BOX] gewählt wird.

Neubenennen einer Genre-Box:

Die neu zu benennende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Modify Genre name] wählen.

Editieren der Bibliothek-Liste

Löschen von Daten:

Die zu löschenden Daten wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Movie] wählen.

- Daten können auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Daten und dann [DELETE] gewählt wird.

Sortieren von Daten:

Das Etikett für zusätzliche Informationen im Bibliothek-Listenfenster anklicken, um die Daten entsprechend der gewählten Informationsart zu sortieren

- Dieser Bedienungsschritt hat auf die Anzeige der Listen an diesem Gerät keinen Einfluss.

Hinzufügen von zusätzlichen Informationen:

Die zusätzlichen Informationen der Daten, die im Bibliothek-Listenfenster angezeigt werden, können editiert werden ("TITLE", "STARS" und "YEAR").

- Unter Umständen können gewisse Zeichen in der Bibliothek-Liste dieses Geräts nicht angezeigt werden.

Übertragem von Daten in die [MUSIC LIBRARY]

Das [MUSIC]-Etikett anklicken, um [MUSIC LIBRARY] zu wählen.

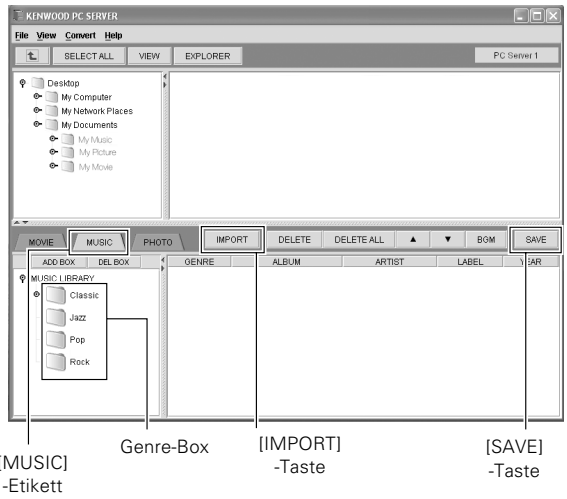

1 ***Die Genre-Box oder Album-Box für die zu übertragenden Daten wählen***

In der Bibliothek-Box werden die Genre-Boxen für die [MUSIC LIBRARY] angezeigt, wie zum Beispiel [Classic], [Jazz], [Pop] und [Rock]. Dabei kann jede Genre-Box auf einer darunter liegenden Ebene weitere Album-Boxen enthalten.

- Die Daten können nicht übertragen werden, bevor eine Genre-Box oder Album-Box gewählt wurde.

2 ***Die Musikdaten wählen, die zum Ordner-Fenster übertragen werden sollen, damit diese im Listen-Fenster angezeigt werden.***

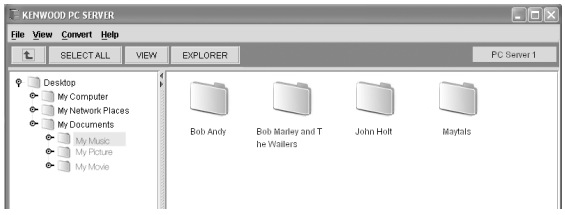

3 ***Die Daten aus dem Listen-Fenster mit der Drag & Drop-Methode in das Bibliothek-Listenfenster transferieren.***

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Daten gewählt und dann die [IMPORT]-Taste angeklickt wird.

Auf der nächsten Seite fortgesetzt

DEUTSCH

Ausführung eines Transfervorgangs durch Wahl eines Ordners:
Durch die Wahl einer Genre-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird eine neue Album-Box erstellt, und der Inhalt des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) wird zur Album-Box transferiert. (Zu diesem Zeitpunkt wird die Album-Box mit der gleichen Bezeichnung versehen wie der Ordner.)
Durch die Wahl einer Album-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird der Inhalt des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) zur Album-Box transferiert.

Ausführung eines Transfervorgangs durch Wahl von Dateien:
Durch die Wahl einer Genre-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird eine neue Album-Box erstellt, und der oder die Inhalt(e) des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) wird zur Album-Box transferiert. (Zu diesem Zeitpunkt wird die Album-Box mit der gleichen Bezeichnung versehen wie der Ordner.)
Durch die Wahl einer Album-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) werden der oder die Inhalt(e) des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) zur Album-Box transferiert. (Es können dabei Einzel- oder Mehrfach-Inhalte gewählt und transferiert werden.)

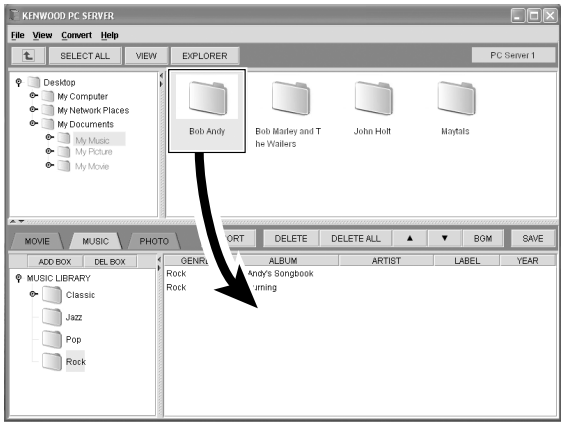

4 An der Menü-Leiste [File] ➡ [Save] wählen, dann die [OK]-Taste anklicken.

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die [SAVE]-Taste angeklickt wird.

Editieren der [MUSIC LIBRARY]-Box

Hinzufügen einer Genre-Box:

[MUSIC LIBRARY] wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken, oder [ADD BOX] wählen.

- Die Bezeichnung der Genre-Box eingeben, dann die [OK]-Taste anklicken, um die spezifizierte Genre-Box hinzuzufügen.

Löschen einer Genre-Box:

Die zu löschende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Genre] wählen.

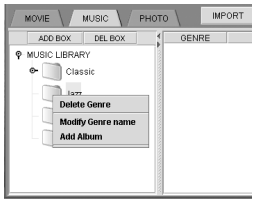

- Eine Genre-Box kann auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Genre-Box und dann [DEL BOX] gewählt wird.

Neubenennen einer Genre-Box:

Die neu zu benennende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Modify Genre name] wählen.

Hinzufügen einer Album-Box:

Die Genre-Box wählen, bei der eine Album-Box hinzugefügt werden soll, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Add Album] wählen.

- Die Bezeichnung der Album-Box eingeben, dann die [OK]-Taste anklicken, um die spezifizierte Album-Box hinzuzufügen.

Neubenennen einer Album-Box:

Die neu zu benennende Album-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Modify Album name] wählen.

Löschen einer Album-Box:

Die zu löschende Album-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Album] wählen.

- Eine Album-Box kann auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Album-Box und dann [DEL BOX] gewählt wird.

Editieren der Bibliothek-Liste

Löschen von Daten:

Die zu löschenden Daten wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Music] wählen.

- Daten können auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Daten und dann [DELETE] gewählt wird.

Sortieren von Daten:

Das Etikett für zusätzliche Informationen im Bibliothek-Listenfenster anklicken, um die Daten entsprechend der gewählten Informationsart zu sortieren

- Dieser Bedienungsschritt hat auf die Anzeige der Listen an diesem Gerät keinen Einfluss.

Ändern der Wiedergabe-Reihenfolge:

Die Daten im Bibliothek-Listenfenster wählen, dann die [▲]- oder [▼]-Taste anklicken, um sie nach oben oder unten zu verschieben.

Hinzufügen von zusätzlichen Informationen:

Die zusätzlichen Informationen der Album, die im Bibliothek-Listenfenster angezeigt werden, können editiert werden ("ALBUM", "ARTIST", "LABEL", "YEAR" und "TITLE").

- Unter Umständen können gewisse Zeichen in der Bibliothek-Liste dieses Geräts nicht angezeigt werden.

Wenn Musikdaten gelöscht werden, die mit der "BGM"-Funktion verbunden sind, wird die Hintergrundmusik-Einstellung deaktiviert.

DEUTSCH

Übertragem von Daten in die [PHOTO LIBRARY]

Das [PHOTO]-Etikett anklicken, um [PHOTO LIBRARY] zu wählen.

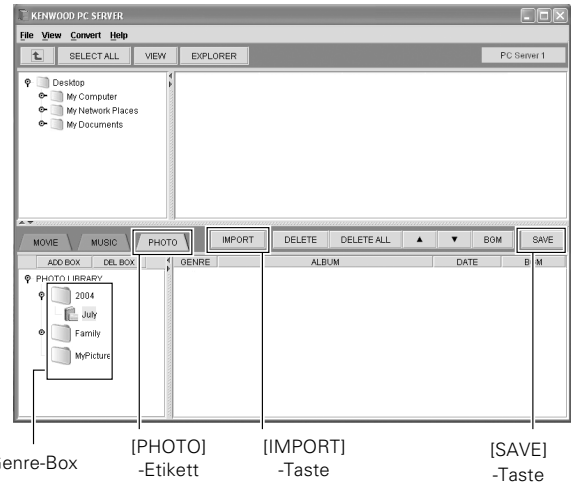

Genre-Box | [PHOTO] -Etikett | [IMPORT] -Taste | [SAVE] -Taste

1 Die Genre-Box oder Album-Box für die zu übertragenden Daten wählen.

In der Bibliothek-Box werden die Genre-Boxen für die [PHOTO LIBRARY] angezeigt, wie zum Beispiel [2004], [Family] und [MyPicture]. Dabei kann jede Genre-Box auf einer darunter liegenden Ebene weitere Album-Boxen enthalten.

- Die Daten können nicht übertragen werden, bevor eine Genre-Box oder Album-Box gewählt wurde.

2 Die Fotodaten wählen, die zum Ordner-Fenster übertragen werden sollen, damit diese im Listen-Fenster angezeigt werden.

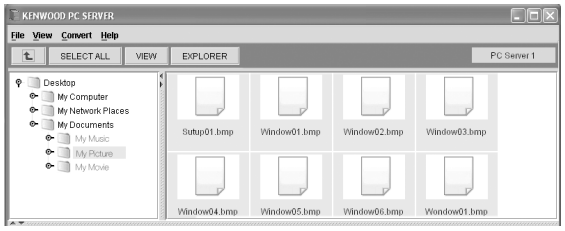

3 Die Daten aus dem Listen-Fenster mit der Drag & Drop-Methode in das Bibliothek-Listenfenster transferieren.

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Daten gewählt und dann die [IMPORT]-Taste angeklickt wird.

Ausführung eines Transfervorgangs durch Wahl eines Ordners:

Durch die Wahl einer Genre-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird eine neue Album-Box erstellt, und der Inhalt des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) wird zur Album-Box transferiert. (Zu diesem Zeitpunkt wird die Album-Box mit der gleichen Bezeichnung versehen wie der Ordner.)
Durch die Wahl einer Album-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird der Inhalt des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) zur Album-Box transferiert.

Ausführung eines Transfervorgangs durch Wahl von Dateien:

Durch die Wahl einer Genre-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) wird eine neue Album-Box erstellt, und der oder die Inhalt(e) des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) wird zur Album-Box transferiert. (Zu diesem Zeitpunkt wird die Album-Box mit der gleichen Bezeichnung versehen wie der Ordner.)
Durch die Wahl einer Album-Box innerhalb der Bibliothek-Box (die Fläche im linken unteren Bereich) werden der oder die Inhalt(e) des im Bibliotheklisten-Fenster gewählten Ordners (die Fläche im oberen rechten Bereich) zur Album-Box transferiert. (Es können dabei Einzel- oder Mehrfach-Inhalte gewählt und transferiert werden.)

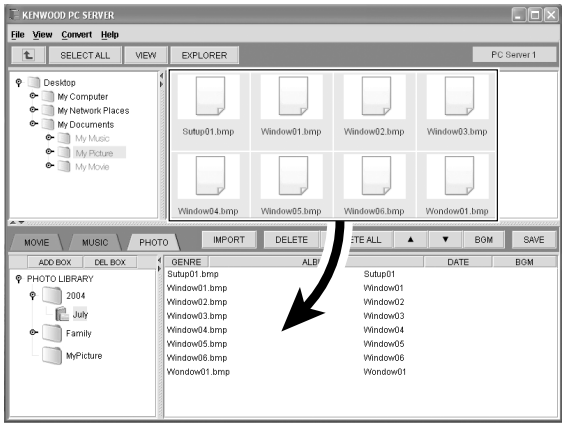

- Wenn Standbild-Daten transferiert werden, wird automatisch eine neue Datei erstellt, indem die Größe der Originaldatei umgewandelt wird. Dem Benutzer wird daher empfohlen, sich über die restliche Speicherkapazität der Festplatte zu informieren. Ebenfalls ist zu beachten, dass die Verarbeitungszeit je nach PC-Leistung unterschiedlich sein kann.
- Wenn Fotodaten in einem anderen als dem JPEG-Format übertragen werden, wird die Kopiedatei in das JPEG-Format umgewandelt und neu formatiert.

4 An der Menü-Leiste [File] ➡ [Save] wählen, dann die [OK]-Taste anklicken.

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die [SAVE]-Taste angeklickt wird.

Editieren der [PHOTO LIBRARY]-Box

Hinzufügen einer Genre-Box:

[PHOTO LIBRARY] wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken, oder [ADD BOX] wählen.

- Die Bezeichnung der Genre-Box eingeben, dann die [OK]-Taste anklicken, um die spezifizierte Genre-Box hinzuzufügen.

Löschen einer Genre-Box:

Die zu löschende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Genre] wählen.

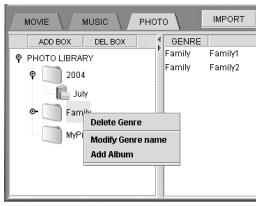

- Eine Genre-Box kann auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Genre-Box und dann [DEL BOX] gewählt wird.

Auf der nächsten Seite fortgesetzt

DEUTSCH

Neubenennen einer Genre-Box:

Die neu zu benennende Genre-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Modify Genre name] wählen.

Hinzufügen einer Album-Box:

Die Genre-Box wählen, bei der eine Album-Box hinzugefügt werden soll, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Add Album] wählen.

- Die Bezeichnung der Album-Box eingeben, dann die [OK]-Taste anklicken, um die spezifizierte Album-Box hinzuzufügen.

Neubenennen einer Album-Box:

Die neu zu benennende Album-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Modify Album name] wählen.

Löschen einer Album-Box:

Die zu löschende Album-Box wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Album] wählen.

- Eine Album-Box kann auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Album-Box und dann [DEL BOX] gewählt wird.

DEUTSCH

Editieren der Bibliothek-Liste

Löschen von Daten:

Die zu löschenden Daten wählen, dann mit der rechten Maustaste anklicken. Nachdem das Pulldown-Menü angezeigt wird, die Position [Delete Photo] wählen.

- Daten können auch gelöscht werden, indem zuerst die Bezeichnung der Daten und dann [DELETE] gewählt wird.

Sortieren von Daten:

Das Etikett für zusätzliche Informationen im Bibliothek-Listenfenster anklicken, um die Daten entsprechend der gewählten Informationsart zu sortieren

- Dieser Bedienungsschritt hat auf die Anzeige der Listen an diesem Gerät keinen Einfluss.

Ändern der Wiedergabe-Reihenfolge:

Die Daten im Bibliothek-Listenfenster wählen, dann die [▲]- oder [▼]-Taste anklicken, um sie nach oben oder unten zu verschieben.

Hinzufügen von zusätzlichen Informationen:

Die zusätzlichen Informationen der Daten, die im Bibliothek-Listenfenster angezeigt werden, können editiert werden ("ALBUM", "DATE", "BGM" und "TITLE").

- Unter Umständen können gewisse Zeichen in der Bibliothek-Liste dieses Geräts nicht angezeigt werden.

Herstellen einer Querverbindung zur Hintergrundmusik (BGM: BackGround Music) für SLIDE SHOW (Dia-Show).

Die Daten der [MUSIC LIBRARY] können mit den Daten der [PHOTO LIBRARY] verbunden werden.

Wenn photographische Abbildungen als Dia-Show auf diesem Gerät wiedergegeben werden, kann eine Musikdatei als Hintergrundmusik zusammen mit den Fotos abgespielt werden.

- Hierzu ist es erforderlich, vorher die zu verbindenden Bild- und Musikdateien in die entsprechenden Bibliotheken zu transferieren. Die Daten für die gewünschte Hintergrundmusik können mit der Album-Box in der [PHOTO LIBRARY] verbunden werden.

❶ Das [PHOTO]-Etikett anklicken, um [PHOTO LIBRARY] zu wählen.

❷ Im Bibliothek-Listenfenster das Album wählen, das als Quelle für die Hintergrundmusik verwendet werden soll.

Album

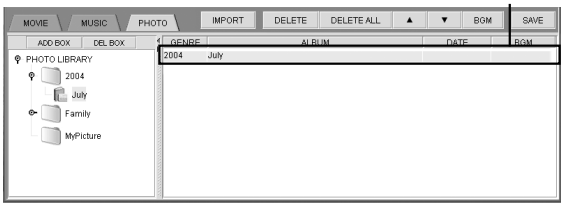

- Die Hintergrundmusik-Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn unter [PHOTO LIBRARY] kein Album gewählt wurde.

❸ Click on the [BGM] button.

Die Dialogbox [Background Music setting] wird angezeigt.

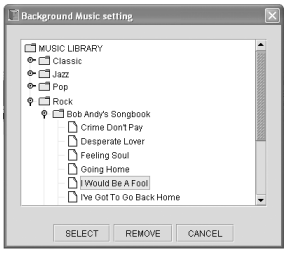

- Zur Anzeige der zur [MUSIC LIBRARY] transferierten Daten.

❹ Die als Hintergrundmusik für das Album bestimmten Musikdaten wählen.

- Die als Hintergrundmusik gewählten Musikdaten werden bis zum Ende der Dia-Show wiederholt wiedergegeben.

❺ An der Menü-Leiste [File] ➡ [Save] wählen, dann die [OK]-Taste anklicken.

- Der gleiche Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die [SAVE]-Taste angeklickt wird.

Vor dem Anschließen an den NETWORK SERVER ist das Editieren oder Löschen des Inhalts mit dem KENWOOD PC SERVER durchzuführen.

1 Wenn der Eingabewahlschalter nicht auf NETWORK SERVER eingestellt ist, ist die NETWORK SERVER-Taste zu betätigen.

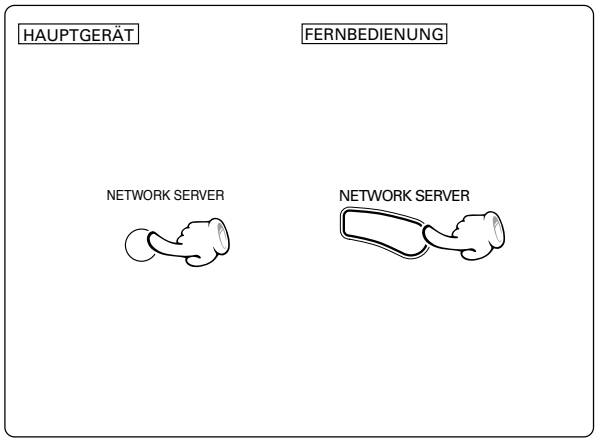

Anstatt das Betätigen der NETWORK SERVER-Taste kann das Umschalten auch in folgender Weise erfolgen.

❶ **Drücken Sie die RETURN-Taste auf der Fernbedienung, um das SELECT INPUT-Menü anzuzeigen.**

❷ **Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um die NETWORK SERVER anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.**

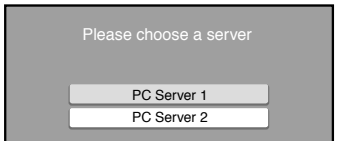

2 Einen Server wählen

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Server anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.



Wenn der Server nicht gefunden wird, erscheint die folgende Anzeige:

SETUP
Schaltet auf das SETUP-Display um.

CLOSE
Die Serversuche wird eingestellt.

RETRY
Die Serversuche wird erneut aufgenommen.

- **Der Anschluß an den NETWORK SERVER kann einige Zeit in Anspruch nehmen.**
- **Es kann in bis zu 16 PC-Servers eingeloggt werden.**

3 Wählen Sie den Dateityp

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um den Dateityp (MOVIE, MUSIC oder PHOTO) anzuwählen, dann die ENTER-Taste drücken.



Die Wahl ist ebenso durch Betätigen der MOVIE-, MUSIC- oder PHOTO-Taste auf der Fernbedienung möglich.

HOME-Display der NETWORK SERVER

NET LINK-Anzeige

- Die Anzeige wechselt zum SETUP-Display, wenn der SETUP-Teil am Display gewählt wird.
- Wenn die RETURN-Taste gedrückt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen Display zurück.

DEUTSCH

4 Wählen Sie eine Datei

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um eine Datei zum Abspielen zu wählen.



Wenn ein Ordner gewählt und die ENTER-Taste gedrückt wurde, wird die nächste Ordnerebene angezeigt.

Beispiel für Library-Anzeige

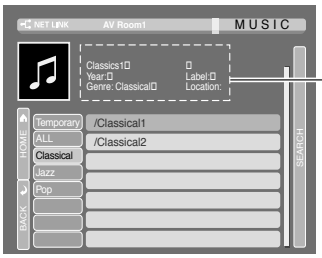

5 Die Wiedergabe starten

FERNBEDIENUNG

HAUPTGERÄT

FERNBEDIENUNG

MOVIE MUSIC

- Bei jedem einzelnen Tastendruck pausiert oder spielt die Datei ab.

HOME-Symbol : Die Anzeige kehrt zum HOME-Display der Datendisc zurück.

BACK-Symbol : Wenn während der Dateiwiedergabe die RETURN-Taste benutzt wurde, um zur Library-Anzeige zurückzukehren, pausiert die Wiedergabe. Die Wiedergabe kann durch Wahl des "BACK"-Symbols fortgesetzt werden.

SEARCH-Symbol: Wählen Sie dieses Symbol, um eine Datei zu suchen.

Um die nächste Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE-Taste.

Um die vorhergehende Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE-Taste.

Stoppen der Wiedergabe

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG

Überspringen von Dateien MOVIE MUSIC PHOTO

Während der Wiedergabe die Taste I◄◄ oder ►►I.

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG



I◄◄ : Überspringen in Rückwärtsrichtung
►►I : Überspringen in Vorwärtsrichtung

- Die Datei in Pfeilrichtung der Taste wird übersprungen, und die angewählte Datei wird vom Anfang an wiedergegeben.

Suchlauf MOVIE MUSIC

Während der Wiedergabe die Taste ◄◄ oder ►►.

FERNBEDIENUNG



◄◄ : Suche in Rückwärtsrichtung (REV)
►► : Suche in Vorwärtsrichtung (FWD)

FWD ►►

- Die ►/II-Taste drücken, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

DEUTSCH

Wiederholungswiedergabe

MOVIE MUSIC

Die gewünschte Datei, der Ordner oder das Genre kann wiederholt abgespielt werden.

- **"REPEAT TITLE"** : Wiederholen Sie einen Titel, der abgespielt wird. (nur bei MOVIE)
- **"REPEAT TRACK"** : Wiederholen Sie einen Spur, der abgespielt wird. (nur bei MUSIC)
- **"REPEAT ALBUM"** : Wiederholen Sie eine Album-Box, die abgespielt wird. (nur bei MUSIC)
- **"REPEAT GENRE"** : Wiederholen Sie eine GENRE-Box, die abgespielt wird.

Während der Wiedergabe die REPEAT-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

MOVIE **(Bildschirmanzeige)**

→ ① **"REPEAT TITLE"**
② **"REPEAT GENRE"**
③ **"REPEAT CLEAR"**(keine Wiederholung)

MUSIC **(Symbol)**

→ ① 1 ⊂↻: **REPEAT TRACK**
② A ⊂↻: **REPEAT ALBUM**
③ G ⊂↻: **REPEAT GENRE**
④ Erlischt:(keine Wiederholung)

- Um die Wiederholungs-Wiedergabefunktion aufzuheben, ist die **REPEAT**-Taste zu drücken und "**REPEAT CLEAR**" anzuwählen, oder die "**REPEAT**"-Anzeige erlischt.

Hinweis Wenn Sie SKIP (►►I) während der Wiedergabe von "REPEAT FILE" einmal drücken, wird die Wiederholungswiedergabe-Funktion aufgehoben.

Zoom funktion PHOTO

Benutzen Sie die Zoom-Funktion, um das Bild zu vergrößern.

❶ **Während der Wiedergabe die ZOOM-Taste an der Fernbedienung drücken.**

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

→ ×1.25 → ×1.5 → ×1.75 → ×2 → ×2.25 → ×2.5 → ×2.75 → ×3 → ×3.25 → ×3.5 → ×3.75 → ×4 → ZOOM OFF →

Hinweis Die Zoom-Funktion funktioniert bei einigen Dateien eventuell nicht.

Wählen des Bildwinkels PHOTO

Das Bild kann gedreht werden.

❶ **Während der Wiedergabe die ANGLE-Taste an der Fernbedienung drücken.**

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

→ ① **ANGLE 1** : normale Richtung
② **ANGLE 2** : 90° Drehung im Uhrzeigersinn.
③ **ANGLE 3** : 180° Drehung im Uhrzeigersinn.
④ **ANGLE 4** : 270° Drehung im Uhrzeigersinn.

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das „ANGLE"-Display aus.

Slide show PHOTO

Mit der Slide Show-Funktion lassen sich Fotobilder automatisch zwischen zwei Dateien auswechseln.

❶ **Wählen Sie das SLIDE SHOW-Symbol, und betätigen Sie danach die ENTER-Taste.**

SLIDE SHOW-Symbol

❷ **Wählen Sie ein ALBUM, um mit der Diashow zu beginnen, und betätigen Sie danach die ENTER-Taste.**

DEUTSCH

Textinformation

MOVIE



① Title
② Stars
③ Year ⑤ Bei diesem Gerät nicht benutzt.
④ Genre ⑥ Bei diesem Gerät nicht benutzt.

MUSIC



① Artist
② Album
③ Year ⑤ Label
④ Genre ⑥ Bei diesem Gerät nicht benutzt.

PHOTO



① Album
② BGM
③ Date
④ Genre ⑤ Bei diesem Gerät nicht benutzt.

Wiedergabe einer gewünschten Datei

Wiedergabebeginn einer angewählten Datei

❶ Drücken Sie die SEARCH-Taste auf der Fernbedienung während der Anzeige des Library-Displays.

❷ Verwenden Sie die Nummerntasten (Zeicheneingabetasten) auf der Fernbedienung, um die ersten 3 Zeichen der Datei (MOVIE; TITLE, MUSIC; TRACK, PHOTO; ALBUM) einzugeben, die gesucht werden soll.



❸ Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um das SEARCH-Symbol anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.



Die Suchanzeige wird auf dem Library-Display dargestellt.

Es können Nummern sowie das Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben eingegeben werden.
Beispiel: Das Umschalten (siehe unten) wird durch Drücken der Taste "2" erreicht.



Eingeben von "Ken":
Die Taste 5 zweimal drücken.
Die Taste 3 fünfmal drücken.
Die Taste 6 fünfmal drücken.

- Wenn die falschen Nummern eingegeben werden, drücken Sie die **CLEAR**-Taste, um die eingegebenen Nummer zu löschen. Geben Sie die Nummern danach korrekt ein.

Die entsprechenden Dateinamen werden im obersten Teil der Spalte angezeigt.
Wenn keine entsprechenden Zeichen vorliegen, werden die Dateinamen mit den Namen, die in alphabetischer Reihenfolge als nächstes kommen, im obersten Teil der Spalte angezeigt.

Die zulässigen Eingabezeichen werden in der folgenden Tabelle angezeigt.

Taste	Zeichen
1	1
2	A → B → C → a → b → c → 2 → A → ....
3	D → E → F → d → e → f → 3 → D → ....
4	G → H → I → g → h → i → 4 → G → ....
5	J → K → L → j → k → l → 5 → J → ....
6	M → N → O → m → n → o → 6 → M → ....
7	P → Q → R → S → p → q → r → s → 7 → P → ....
8	T → U → V → t → u → v → 8 → T → ....
9	W → X → Y → Z → w → x → y → z → 9 → W → ....
0	0

DEUTSCH

- **Für Speicherkarten und PC-Speicherkartenadapter beziehen Sie sich bitte auf die Seite 46.**
- **Es können nur JPEG-Dateien wiedergegeben werden.**

1 Stecken Sie eine Speicherkarte ein.

❶ Schalten Sie das Gerät aus.

❷ Stecken Sie eine Speicherkarte ein.

❸ Schalten Sie das Gerät ein.

- Vor dem Einstecken oder Auswerfen der Speicherkarte muß das Gerät immer ausgeschaltet werden (STANDBY).
- Um die Speicherkarte auszuwerfen, muß die EJECT-Taste gedrückt und die Karte entfernt werden.

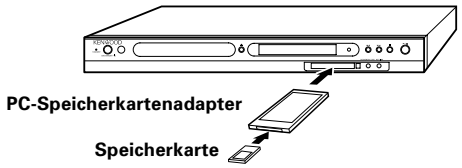

2 Wenn der Eingabewahlschalter nicht auf DVD eingestellt ist, ist die DVD/MEMORY CARD-Taste zu betätigen.

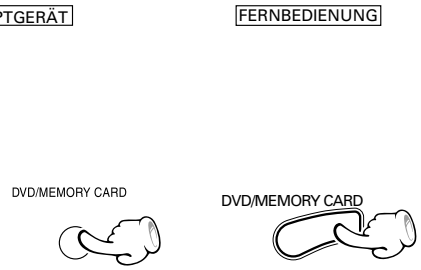

Anstatt das Betätigen der DVD/MEMORY CARD-Taste kann das Umschalten auch in folgender Weise erfolgen.

❶ Drücken Sie die RETURN-Taste auf der Fernbedienung, um das SELECT INPUT-Menü anzuzeigen.

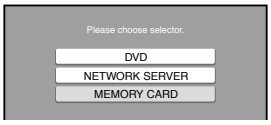

❷ Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um die MEMORY CARD anzuwählen. Betätigen Sie danach die ENTER-Taste.

3 Wählen Sie den Dateityp

PHOTO anwählen, dann die ENTER-Taste drücken.

Die Wahl ist ebenso durch Betätigen der PHOTO-Taste auf der Fernbedienung möglich.

HOME-Display der MEMORY CARD

MEMORY CARD-Anzeige

Hinweis

Wenn kein Speicherkarten- bzw. PC-Kartenadapter eingesteckt wurde, oder wenn die Karte nicht bis zum Anschlag eingesteckt ist, schaltet das Gerät nicht auf den "HOME"-Bildschirm um. In diesem Fall ist das Gerät auszuschalten (STANDBY-Funktion) und die Speicherkarte oder der PC-Kartenadapter erneut einzustecken.

- Die Anzeige wechselt zum SETUP-Display, wenn der SETUP-Teil am Display gewählt wird.
- Wenn die **RETURN-**Taste gedrückt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen Display zurück.

DEUTSCH

4 Wählen Sie einen Ordner an.

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um einen Ordner zum Abspielen zu wählen.



Wenn ein Ordner gewählt und die ENTER-Taste gedrückt wurde, wird die nächste Ordnerebene angezeigt.

Der Pfad zum vorliegenden Ordner wird angezeigt.

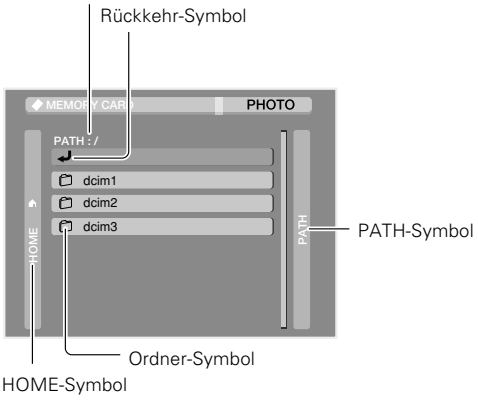

5 Drücken Sie die ENTER-Taste

RETURN-Symbol: Die Anzeige kehrt zum HOME-Display oder zum Ordner-Display für die nächsthöhere Ebene zurück.

HOME-Symbol : Die Anzeige kehrt zum HOME-Display der Datendisc zurück.

PATH-Symbol : Die Anzeige erscheint, welche den vollen Pfad des augenblicklich angezeigten Ordners zeigt.

Um die nächste Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE-Taste.

Um die vorhergehende Seite auf dem augenblicklich angezeigten Teil darzustellen: Drücken Sie die PAGE -Taste.

6 Die Wiedergabe starten

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Cursortasten (▲/▼) auf der Fernbedienung, um eine Datei zum Abspielen zu wählen.



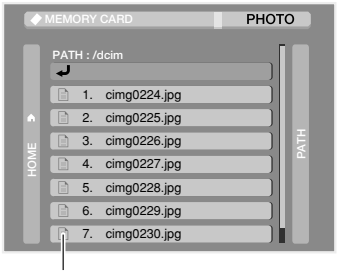

Hinweise

- Je nach Größe der Datei ist ein wenig Zeit erforderlich, bis das Bild angezeigt werden kann.
- Wenn die Wiedergabe nicht startet, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Stoppen der Wiedergabe

Für Speicherkarten und Speicherkartenadapter beziehen Sie sich bitte auf die Seite 46.

Hinweis Das System kann den Betrieb einstellen, wenn andere Speicherkarten als die spezifizierten eingesetzt werden. In diesem Fall ist das Gerät auszuschalten, die Speicherkarte zu entfernen und dann das Gerät wieder einzuschalten.

DEUTSCH

Überspringen von Dateien

Während der Wiedergabe die Taste ⏮ oder ⏭.

HAUPTGERÄT



FERNBEDIENUNG



⏮ : Überspringen in Rückwärtsrichtung
⏭ : Überspringen in Vorwärtsrichtung

Zoomfunktion

Benutzen Sie die Zoom-Funktion, um das Bild zu vergrößern.

Während der Wiedergabe die ZOOM-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

×1.25 → ×1.5 → ×1.75 → ×2 → ×2.25 → ×2.5 → ×2.75 → ×3 → ×3.25 → ×3.5 → ×3.75 → ×4 → ZOOM OFF

Wählen des Bildwinkels

Das Bild kann gedreht werden.

Während der Wiedergabe die ANGLE-Taste an der Fernbedienung drücken.

Bei jedem Tastendruck wird der Modus umgeschaltet.

① **ANGLE 1** : normale Richtung
② **ANGLE 2** : 90° Drehung im Uhrzeigersinn.
③ **ANGLE 3** : 180° Drehung im Uhrzeigersinn.
④ **ANGLE 4** : 270° Drehung im Uhrzeigersinn.

- Wenn für ca. 3 Sekunden kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das „ANGLE"-Display aus.

Bildschirm-Anzeige

Die Onscreen-Anzeige beinhaltet viele Wiedergabeinformationen. Um die Onscreen-Anzeige zu sehen, ist die ON SCREEN-Taste auf der Fernbedienung zu drücken.

File Name	:	/dcim1/kenwood/001.jpg
File Size	:	239 KB
Resolution	:	1280 X 1024
Rotate Angle	:	90 degrees

File Name : Vorliegender Dateiname mit Pfad
File Size : Vorliegende Dateigröße
Resolution : Auflösung der vorliegenden Datei
Rotate Angle : Rotationswinkel der vorliegenden Datei

Abschnitte, die abgespielt werden können

Dateien und Ordner innerhalb des zweiten Abschnitts können abgespielt werden.

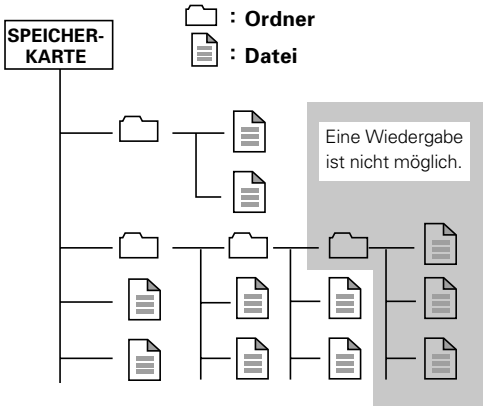

DEUTSCH

Speicherkarten und PC-Kartenadapter, die für den Betrieb mit diesem Gerät kompatibel sind

Speicherkarte

Speichermedium	Hersteller	Modell-Nr.	Anmerkung
CompactFlash	SanDisk	SDCFB-32-801	32MB
	TDK	TC064WA	64MB
	I-O DATA	CFS-64MX	64MB
	SanDisk	SDCFB-128-801	128MB
	I-O DATA	CFS-256MX	256MB
Memory Stick	SONY	MSA-64A	64MB
	I-O DATA	MB98F06441C	64MB
	SanDisk	MSR-64M/U	64MB
	SONY	MSA-128A	128MB
	SanDisk	SDMS-128-824	128MB
SD	Panasonic	RP-SD064BL1A	64MB
	LEXAR	SD-128-231	128MB
	HAGIWARA SYS-COM	HPC-SD128MY	128MB
	TDK	TS128VS	128MB
	SanDisk	SDSDB-256-801	256MB
SmartMedia	SanDisk	SDSM-128-801	128MB
Multi Media Card	SanDisk	SDMB-64-801	64MB

PC-Speicherkartenadapter (PCMCIA PC-Kartentyp II)

Speichermedium	Hersteller	Modell-Nr.
CompactFlash Adaptor	SanDisk	SDCF-03A
	I-O DATA	PCCF-ADP
4 in 1 Adaptor	Sitecom	PC-200
	SanDisk	SDDR-65

Hinweise

- Eine ornungsgemäße Wiedergabe mit Speicherkarten und PC-Kartenadaptern, die von den oben genannten Modellen abweichen, kann nicht garantiert werden.
- Selbst wenn die oben genannten Speicherkarten und PC-Kartenadapter verwendet werden, ist eine Wiedergabe gemäß dem Aufnahmezustand eventuell nicht möglich.
- Je nach dem Dateninhalt kann es eine bestimmte Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- Je nach dem Dateninhalt kann es zu einer unklaren Bildanzeige kommen.
- Bitte formatieren Sie diese Speicherkarte mit Hilfe der verwendeten Digitalkamera. Eine Wiedergabe von Speicherkarten, die mit einem PC formatiert wurden, ist nicht möglich.

Aktualisierung der Firmware

Um die Firmware zu aktualisieren, ist dieser PC zuerst über LAN an den Server anzuschließen (auf dem die aktualisierte Datei heruntergeladen wurde). Beenden Sie sämtliche Programme, die augenblicklich laufen. Keine anderen Bedienungsschritte ausführen, während die Schritte ❶ bis ❺ durchgeführt werden; diese Schritte müssen nacheinander ausgeführt werden.

❶ Schalten Sie das Gerät ein.

❷ Drücken Sie die NETWORK SERVER-Taste, um in den NETWORK SERVER-Modus umzuschalten.

❸ Wählen Sie den Server, von dem das Firmware-Aktualisierungsprogramm heruntergeladen wurde.



❹ Drücken Sie die SETUP-Taste.

❺ Wählen Sie "Firmware Update" im MAIN-Setup-Menü, und betätigen Sie danach die ENTER-Taste.



❻ Wählen Sie "UPDATE" am Fernsehgerät an und drücken Sie dann die ENTER-Taste.



Um die Aktualisierungsfunktion aufzuheben, wählen Sie "**CANCEL**".

❼ Wenn "UPDATE OK" erscheint, starten Sie dieses Gerät erneut, um die Aktualisierung zu realisieren.



WICHTIG: Aktualisieren Sie die KENWOOD PC SERVER-Software auf die neueste Version, bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen.→16

Die neuesten Informationen und Eingabeschritte zum Aktualisieren Ihrer DVF-N7080-Firmware sind im Kapitel "Technische Unterstützung" / "Service" auf der Webseite Ihres Landes zu finden. (Sie können ebenfalls einen Link zu Ihrer örtlichen Webseite finden, indem Sie sich an www.kenwood.com <http://www.kenwood.com> wenden.)

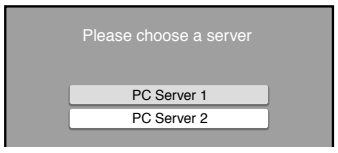

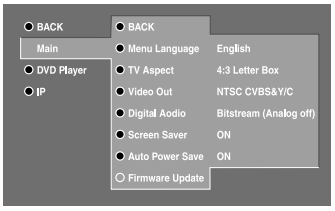

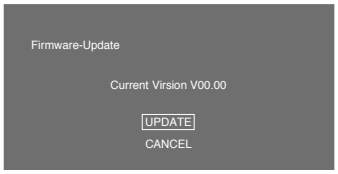

- Die Aktualisierung beginnt.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird "UPDATE OK" angezeigt.
- Wenn die Aktualisierung versagt, wird "ERROR" am Bildschirm angezeigt.
- Während der Aktualisierung dürfen dieses Gerät, der Router oder der PC nicht ausgeschaltet bzw. das LAN-Kabel abgezogen werden.
- Die Aktualisierung kann auf Grund von PC-Hardwareproblemen, der Netzwerk-Umwelt oder einem Stromausfall versagen oder unterbrochen werden. In diesem Fall muß das Netzkabel sofort abgezogen und Ihr Händler verständigt werden.

- Es dauert ca. 10 Sekunden bis die Stromzufuhr unterbrochen wird.

Scheinbare Fehlfunktionen beruhen oft auf einfachen Bedienungsfehlern. Sollte das System nicht einwandfrei arbeiten, versuchen Sie zunächst, das Problem anhand der folgenden Tabelle zu beheben, bevor Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Kundendienststelle wenden.

Rückstellung

Ein fehlerhafter Betrieb (Bedienung funktioniert nicht, falsche Displayanzeige usw.) kann auftreten, wenn ein Verbindungskabel bei eingeschaltetem Gerät eingesteckt oder abgezogen wird. Externe Einflüsse können ebenso der Grund sein.

Soft-Rückstellung
Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, um in den Breitschaftsmodus zu schalten. Warten Sie ca. 10 Sekunden und drücken Sie die ON/STANDBY-Taste erneut, um das Gerät einzuschalten.

- **Wenn eine Speicherkarte eingesteckt wurde, drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, und ziehen Sie die Speicherkarte heraus, nachdem der Bereitschaftsmodus erreicht wurde. Betätigen Sie danach die ON/STANDBY-Taste erneut, um das Gerät einzuschalten.**
- **Die durch Sie registrierten Einstellungen verbleiben wie sie sind.**

Rückkehr zu den Werkseinstellungen
Das Gerät in den STANDBY-Status schalten, dann die ON/STANDBY-Taste drücken, während die ■ (STOP)-Taste gedrückt gehalten wird.

- **Bitte beachten Sie, daß die durch Sie registrierten Einstellungen dabei gelöscht werden.**

DVD-Spieler

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Wiedergabe beim Drücken der (►)-Taste möglich.	● Keine Disc in das Gerät eingelegt. ● Auf der abzuspielenden Disc sind keine Signale aufgenommen. ● Der Wahlschalter ist nicht auf DVD eingestellt.	● Eine Disc einlegen und die ►-Taste drücken. ● Die Disc umdrehen und korrekt auf die Disc-Auflage legen. ● Schalten Sie den Wahlschalter auf DVD ein. →22
Die Wiedergabe beginnt, doch es ist kein Bild zu sehen bzw. kein Ton zu hören.	● Das Fernsehgerät ist nicht eingeschaltet. ● Die Anschlußkabel sind nicht korrekt eingesteckt. ● Das Videoformat ist nicht auf den Typ des Fernsehgeräts abgestimmt.	● Das Fernsehgerät einschalten. ● Die Anschluß korrekt. →10 →11 ● Wählen Sie den Videoformatausgang am VIDEO OUT-Anschluß an. →8 →18
Bei Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf treten Bildstörungen auf.	● Bei Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf treten leichte Bildstörungen auf.	● Dies ist normal; es handelt sich dabei nicht um eine Funktionsstörung.
Kein Ton.	● Die Audio-Ausgangskabel sind inkorrekt angeschlossen. ● Der Lautstärkeregler des Fernsehgeräts oder Verstärkers ist inkorrekt eingestellt. ● Das Gerät ist in einen speziellen Wiedergabemodus geschaltet. ● Der Digital-Audioausgang ist "Bitstream". Es gibt keinen Analog-Audioausgang.	● Die Audio-Ausgangskabel korrekt anschließen. →10 →11 ● Den Lautstärkeregler auf die korrekte Stufe einstellen. ● Die ►/II-Taste drücken, um das Gerät in den normalen Wiedergabemodus zu schalten. ● Schalten Sie die "Digital Audio"-Einstellung von "Main" am Setup-Menüdisplay auf "PCM", oder stellen Sie einen Anschluß mit dem DIGITAL AUDIO-Anschluß her.
Keine Bildanzeige	● Das Videoformat ist nicht auf den Typ des Fernsehgeräts abgestimmt.	● Wählen Sie den Videoformatausgang am VIDEO OUT-Anschluß an.
Undeutliches Bild oder schlechte Bild-/Tonqualität.	● Ein in der Nähe befindliches Elektrogerät verursacht Störgeräusche. ● Die Disc ist verschmutzt. ● Die Disc ist beschädigt. ● Auf der Linse hat sich Kondensation gebildet.	● Das Gerät so weit wie möglich vom Elektrogerät entfernt aufstellen, das die Störungen verursacht. ● Sich auf den Abschnitt "**Hinweise zur Handhabung der Discs**" beziehen, dann die Disc reinigen. →9 ● Eine neue Disc verwenden. ● Sich auf den Abschnitt "**Vorsichetshinweise zur Kondensationsbildung**" beziehen, dann die Kondensation verdunsten lassen. →9
Die Wiedergabe der Disc verzögert sich.	● Es vergeht eine gewisse Zeit, bis das Gerät den Disc-Typ und die Größe erkennt und bis sich der Motorlauf stabilisiert hat. Dies ist keine Fehlfunktion.	● Es vergehen ca. 10 bis 20 Sekunden, bis die Wiedergabe der Disc beginnt; diese Zeit ist allerdings je nach Disc verschieden.

DVD-Spieler

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die Disc-Auflage öffnet sich automatisch.	● Die Disc ist nicht horizontal eingelegt.	● Die Disc korrekt auf die Auflage auflegen.
Der obere und untere Teil des Bildschirms kann nicht gesehen werden, oder der Bildschirm wird schwarzweiß.	● Das Videoformat der wiedergegebenen Disc entspricht nicht dem Format des angeschlossenen Fernsehbildschirms.	● Sich auf den Abschnitt "**Video-Formate**" beziehen, dann eine Disc mit dem geeigneten Videoformat bzw. einen Fernsehbildschirm verwenden, dessen Format mit den Spezifikationen der Disc übereinstimmt. → 8
Es werden keine Untertitel angezeigt.	● Die wiedergegebene DVD weist keine Untertitel-Daten auf. ● Der Untertitel-Modus ist ausgeschaltet.	● Untertitel können nicht angezeigt werden, wenn die wiedergegebene DVD keine Untertitel-Funktionen enthält. ● Die **SUBTITLE**-Taste drücken, um den Untertitel-Modus zu aktivieren. → 25
Die Wiedergabe-Sprache (oder Untertitel-Sprache) kann nicht geändert werden.	● Die wiedergegebene DVD enthält nur eine Wiedergabe- bzw. Untertitel-Sprache.	● Die Wiedergabe-Sprache (oder Untertitel-Sprache) kann nur dann geändert werden, wenn die DVD mehrere Wiedergabe- bzw. Untertitel-Sprachen enthält.
Der Betrachtungswinkel kann nicht verändert werden.	● Die wiedergegebene Disc enthält keine Daten für mehr als einen Betrachtungswinkel. ● Es wird versucht, den Betrachtungswinkel in einem Bereich der DVD umzuschalten, in dem keine zusätzlichen Betrachtungswinkel verfügbar sind.	● Der Betrachtungswinkel kann nicht verändert werden, wenn auf der betreffenden Disc keine Daten für zusätzliche Winkel aufgezeichnet sind. ● Mehrere Betrachtungswinkel stehen auf dieser Disc unter Umständen nur in bestimmten Bereichen zur Verfügung.
Die Wiedergabe beginnt nicht, nachdem ein Titel gewählt wurde.	● Es wurde eine Restriktion (**PARENTAL**) für diese Disc eingegeben.	● Die Restriktionsstufe (**PARENTAL**) überprüfen.
Die Restriktionsstufe (KLASSIFIZIERUNG) kann nicht verändert werden.	● Inkorrektes oder fehlendes Kennwort zum Verändern der Restriktionsstufe (**PARENTAL**).	● Das Gerät mit Hilfe der nachfolgenden Anweisungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen. Das Gerät in den STANDBY-Status schalten, dann die ON/STANDBY-Taste drücken, während die ■ (STOP)-Taste gedrückt gehalten wird.
Die bei der anfänglichen Einstellung gewählte Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache wird nicht wiedergegeben.	● Die wiedergegebene DVD enthält keine Daten für die gewählte Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache. ● Die anfängliche Wiedergabe-Sprache ist durch die DVD-Disc vorgegeben. ● Die DVD-Spezifikationen erlauben Wahl im Menü-Bildschirm.	● Eine DVD verwenden, bei der die Daten der gewählten Wiedergabe- oder Untertitel-Sprache enthalten sind. ● Die **SUBTITLE**- Taste an der Fernbedienung drücken, und die Sprache wählen. → 25 ● Den Menü-Bildschirm von der Disc wählen.
Die Mitteilungen am Menü-Bildschirm erscheinen nicht in der gewünschten Sprache.	● Die Menüsprachen-Funktion (MENU) wurde nicht eingestellt.	● Die gewünschte Menüsprachen-Funktion (MENU) einstellen. → 19
Eine VCD kann nicht mit Hilfe der Menüs wiedergegeben werden.	● Die wiedergegebene VCD weist keine **P.B.C.**-Daten auf.	● Eine Menü-Wiedergabe ist nur bei VCDs möglich, die über **P.B.C.**-Funktionen verfügen.

Sperrsymbol

Symptom	Ursache	Abhilfe
⃠ **Das Sperrsymbol wird angezeigt; eine Fernbedienung ist nicht möglich.**	● Die Wiedergabe wurde vom Software-Hersteller blockiert.	● Diese Wiedergabeschritte können nicht ausgeführt werden. Benutzen Sie eine andere, zur Verfügung stehende Funktion.

DEUTSCH

Fernbedienung

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Bedienung über die Fernbedienung möglich.	● Batterien sind verbraucht. ● Die Fernbedienung befindet sich zu weit von der Komponente entfernt; der Betätigungswinkel ist zu groß, oder es befindet sich ein Hindernis zwischen Einheit und Sensor.	● Neue Batterien einlegen. ● Die Fernbedienung innerhalb des wirksamen Bereichs verwenden.

Netzwerkteil

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die "KENWOOD PC SERVER"- ation läßt sich nicht auf dem PC installieren oder läuft nicht.	● Das Betriebssystem des PCs ist mit der ation nicht kompatibel.	● Installieren Sie das Betriebssystem und die ation.
Das DVF-N7080 wird vom eigenen PC nicht erkannt.	● Der PC-Server erkennt das DVF-N7080 nicht.	● Dies ist normal.
Die Benutzung mit einer Firewall ist nicht möglich.	● Die Benutzung hinter einer Firewall ist eventuell nicht möglich.	● Deaktivieren Sie die Firewall.
Es bestehen keine Probleme mit dem Netzwerkanschluß, die Wiedergabe wird jedoch unterbrochen oder stoppt.	● Das Netzwerk ist besetzt. ● Bei einer drahtlosen Verbindung kann es vorkommen, daß die Übertragungsgeschwindigkeit wegen Funkstörungen durch andere Geräte abfällt.	● Prüfen Sie die anderen an das Netzwerk angeschlossenen Geräte. ● Schalten Sie die in der Nähe befindlichen Mikrowellenherde und andere Geräte aus, die elektromagnetische Wellen erzeugen.
Die Dateien von MOVIE, MUSIC und PHOTO werden nicht angezeigt.	● Die Einstellungen für die "KENWOOD PC SERVER"- ation sind falsch. ● Die Dateien wurden nach dem Importieren in den "KENWOOD PC SERVER" nicht abgespeichert.	● Bestätigen Sie die Einstellungen der "KENWOOD PC SERVER"-Applikation. →33 ● Bestätigen Sie "SAVE" der "KENWOOD PC SERVER"-Applikation und lesen Sie die Einstellungen erneut ein. →33
Bei der Wiedergabe von Movie-Dateien wird kein Ton erzeugt.	● Es wurde ein nicht kompatibles Audioformat benutzt.	● Verwenden Sie Movie-Dateien, die ein kompatibles Audioformat aufweisen. →5
Einige Tasten werden von der KENWOOD PC-SERVER-Applikation nicht angezeigt.	● Die Einstellung für die Bildschirmauflösung ist zu niedrig.	● Erhöhen Sie die Bildschirmauflösung.

Fototeil

Symptom	Ursache	Abhilfe
Fotobilder werden nicht gezeigt.	● Die max. Auflösung wurde überschritten. ● Die max. Dateigröße wurde überschritten.	● Senken Sie die Auflösung auf die max. Auflösung oder weniger. →5 ● Senken Sie die Dateigröße auf die max. Größe oder weniger. →5
JPEG-Dateien auf Speicherkarten oder Discs oder werden nicht angezeigt.	● Die Dateierweiterung ist nicht ".JPG" oder ".JPEG". ● Der Dateiname beinhaltet Zeichen oder Symbole, die nicht Bestandteil des alphanumerischen Systems sind.	● Sichern Sie die Datei erneut als eine JPEG-Datei (".JPG" oder ".JPEG"). ● Verwenden Sie für den Dateinamen ausschließlich alphanumerische Zeichen von "A - Z", "0 - 9" und Unterstreichungslinien (_).

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anleitung immer noch Fragen haben sollten, besuchen Sie bitte die FAQ-Seite der Kenwood-Homepage Ihres Landes. (Sie können auch einen Link zu Ihrer örtlichen Homepage finden, indem Sie sich an www.kenwood.com <http://www.kenwood.com> wenden.)

Aktualisierung von Software und Firmware:

Eine mögliche Aktualisierung für die PC-Serversoftware- und Firmware-Information Ihres Produkts kann im Abschnitt "Technical Support"/"Service" Ihrer örtlichen Homepage gefunden werden, indem Sie sich an www.kenwood.com <http://www.kenwood.com> wenden.)

[Gerätetyp]

System ..... DVD-Video-Spieler
Signal-Abtastsystem ..... Halbleiterlaser

[Laser-Bereich]

Wellenlänge ..... Für DVD: 635 bis 665 nm
Für CD: 770 bis 810 nm
Laser-Leistungsklasse ..... Klasse 2 (IEC)

[Audio-Bereich]

Frequenzgang
Abtastfrequenz: 44,1 kHz ..... 4 Hz bis 20 kHz
Abtastfrequenz: 48 kHz ..... 4 Hz bis 22 kHz
Signal/Rauschabstand ..... Mehr als 96 dB
Dynamikbereich ..... Mehr als 94 dB
Gesamtklirrgrad ..... Weniger als 0,005% (1 kHz)
Kanaltrennung ..... Mehr als 90 dB (1 kHz)
Tonhöhenschwankungen ..... Unterhalb der Meßgrenze
Analog-Ausgangspegel/Impedanz ..... 2 V /1,1 kΩ
Digital-Ausgangspegel/Impedanz
COAXIAL ..... 0,5 Vp-p / 75 Ω
OPTICAL ..... -21 dBm ~ -15 dBm(Wellenlänge: 660 nm)

[Video-Bereich]

Video-Ausgangsformat ..... NTSC/PAL
Ausgangspegel des zusammengesetzten Videosignals ..... 1 Vp-p (75 Ω)
S-Video-Ausgangspegel
(Y-signal) ..... 1 Vp-p (75 Ω)
(C-signal)
NTSC ..... 0,286 Vp-p (75 Ω)
PAL ..... 0,300 Vp-p (75 Ω)
Komponentevideo-Ausgangspegel
(Y-Signal) ..... 1 Vp-p (75 Ω)
(Cb-Signal) ..... 0,7 Vp-p (75 Ω)
(Cr-Signal) ..... 0,7 Vp-p (75 Ω)
RGB (SCART)-Ausgangspegel ..... 0,7 Vp-p (75 Ω)
Horizontale Auflösung ..... Mehr als 500 Zeilen
Video-Signal-/Rauschabstand ..... Mehr als 67 dB

[Allgemeines]

Leistungsaufnahme ..... 25 W
Stütze Leistungsaufnahme ..... weniger als 0,3 W
Abmessungen ..... W : 440 mm
H : 55 mm
D : 345 mm
Gewicht ..... 5,0 kg

DEUTSCH

Hinweise

KENWOOD ist stets bemüht, seine Erzeugnisse auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Aus diesem Grund können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.

- Die angegebenen Leistungswerte können an extrem kalten Aufstellorten (unterhalb des Gefrierpunkts) möglicherweise nicht erreicht werden.

Hinweise zu den Warenzeichen

- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby", „Pro Logic" und das doppel-D-symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- "DTS" und "DTS Digital Out" sind eingetragenes Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.
- Microsoft und Windows sind in den USA und anderen Ländern geschützte Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- IBM und PC/AT sind geschützte Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Pentium ist eine Warenzeichen oder geschütztes Warenzeichen der Intel Corporation.
- Java und alle mit Java zusammenhängende Warenzeichen und Symbole sind in den USA und anderen Ländern geschützte Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Sun Microsystems Inc.
- Memorystick ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license.

Andere Systembezeichnungen und Produktnamen sind ebenfalls Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der betreffenden Hersteller. Es ist zu beachten, dass die Symbole "™" und "®" im Text dieser Anleitung nicht gezeigt werden.

Zu diesem Produkt gehört Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Urheberrechtsinstrumente geschützt ist. Die Nutzung dieser Kopierschutztechnologie bedarf der Genehmigung durch Macrovision. Sofern keine Ausnahmegenehmigung von Macrovision vorliegt, ist sie außerdem ausschließlich für den Heimgebrauch sowie für andere eng begrenzte Anwendungen bestimmt. Reverse Engineering bzw. eine Zerlegung des Produkts ist unzulässig.

DEUTSCH

KENWOOD

Seriennummer

Tragen Sie die Seriennummer, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet, in die Garantiekarte und unten ein. Geben Sie das Modell und die Seriennummer immer an, wenn Sie sich für Rückragen oder Reparaturen an Ihren Fachhändler wenden.

Modell _____ Seriennummer _____